



EHEIM

PRESS

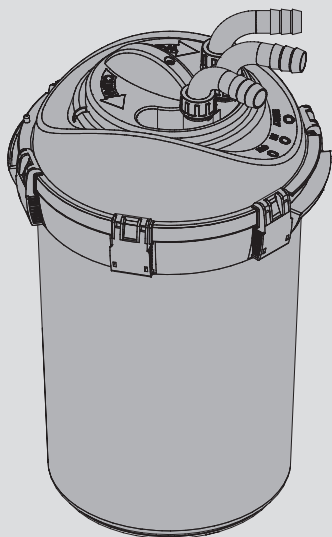

10000

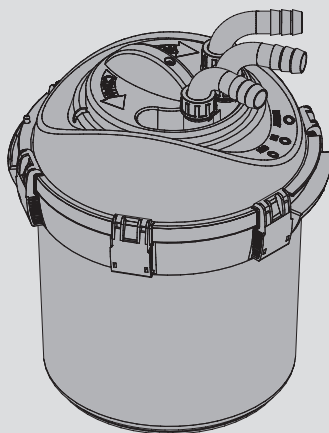

7000



de Bedienungsanleitung

en Operating manual

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Manual de instrucciones

pt Manual de instruções

nl Bedieningshandleiding





da Betjeningsvejledning




sv Bruksanvisning



tr Kullanım kılavuzu

pl Instrukcja obsługi


ru Руководство по эксплуатации

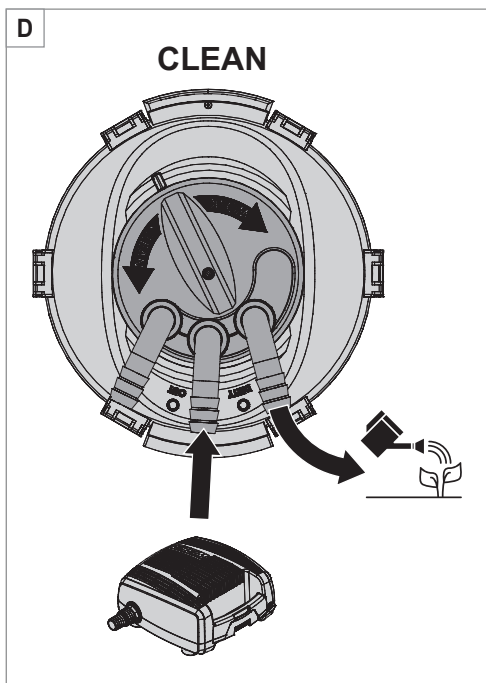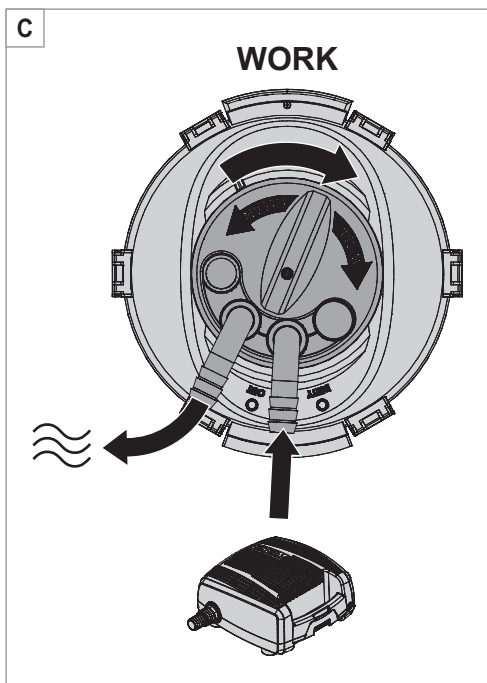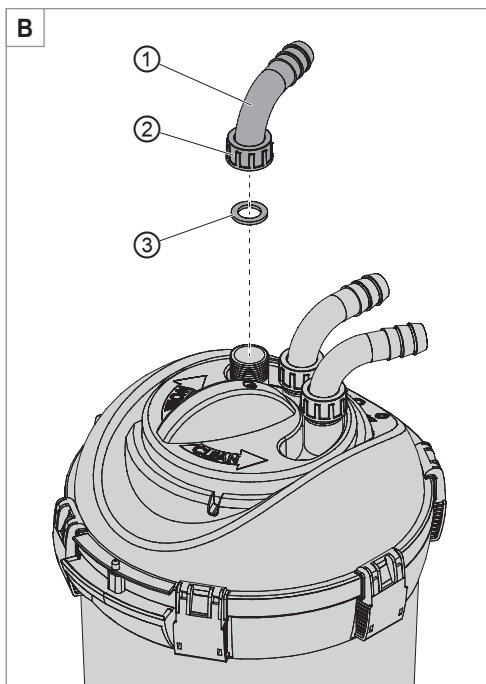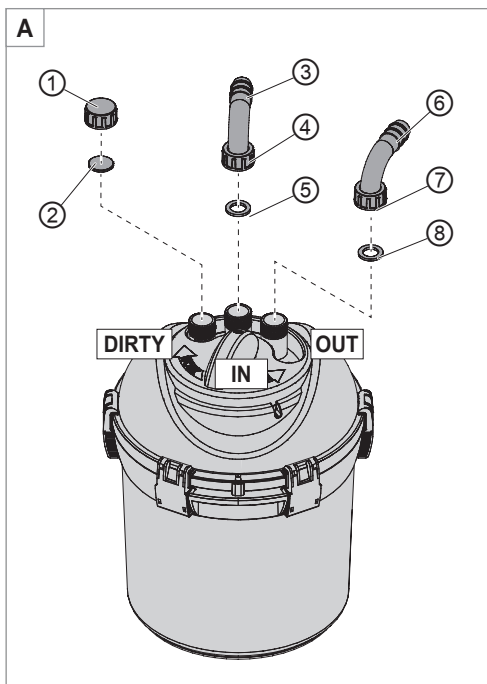

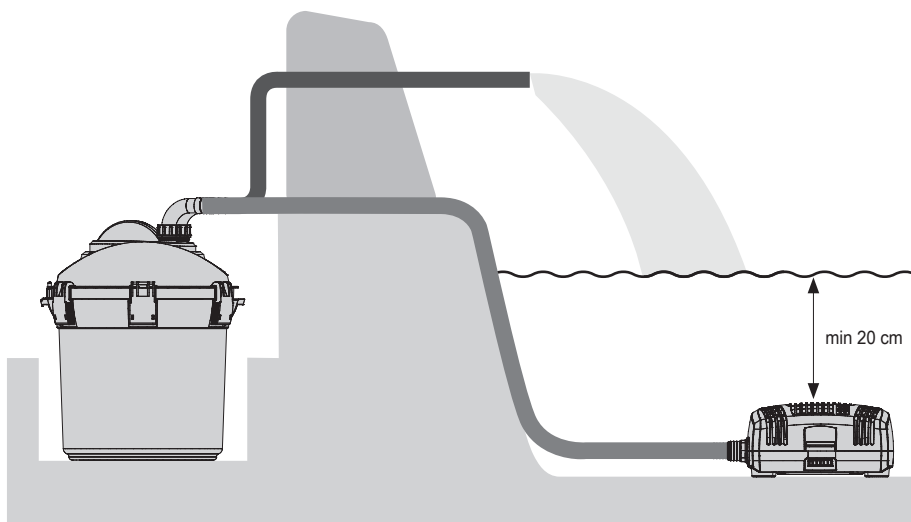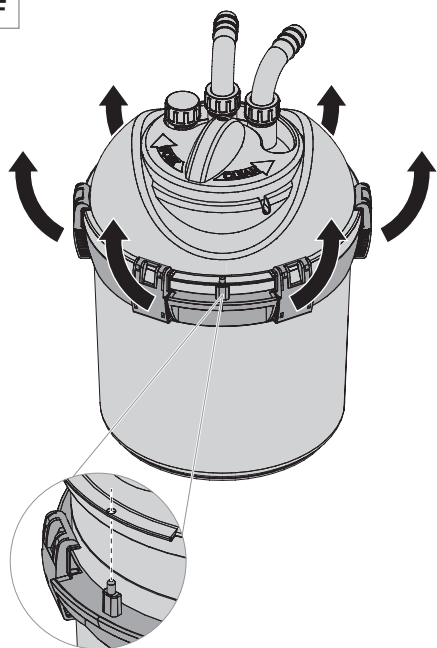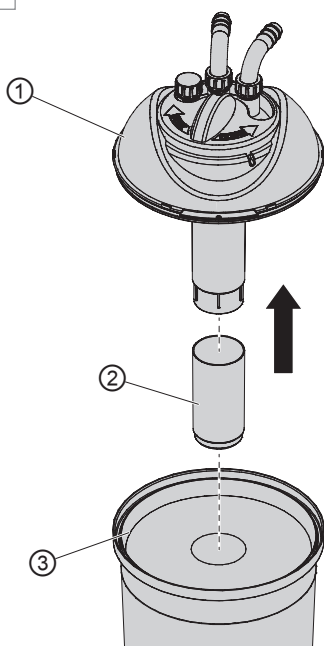E**F****G**

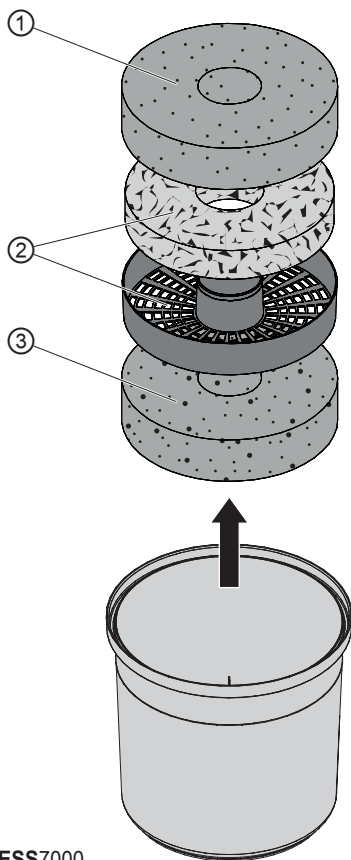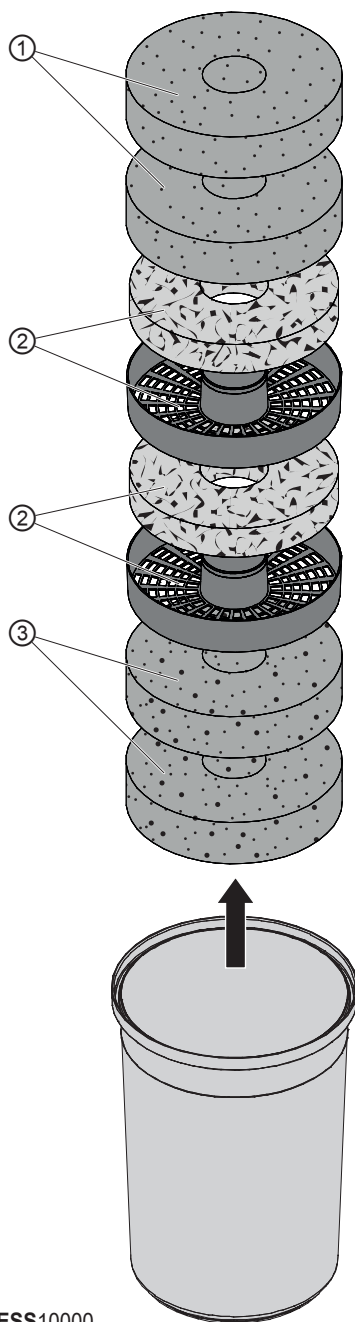
H**PRESS7000****I****PRESS10000**

J

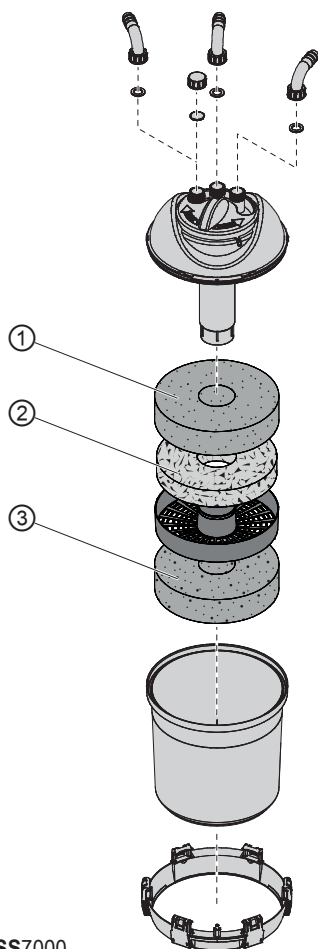

PRESS7000

K

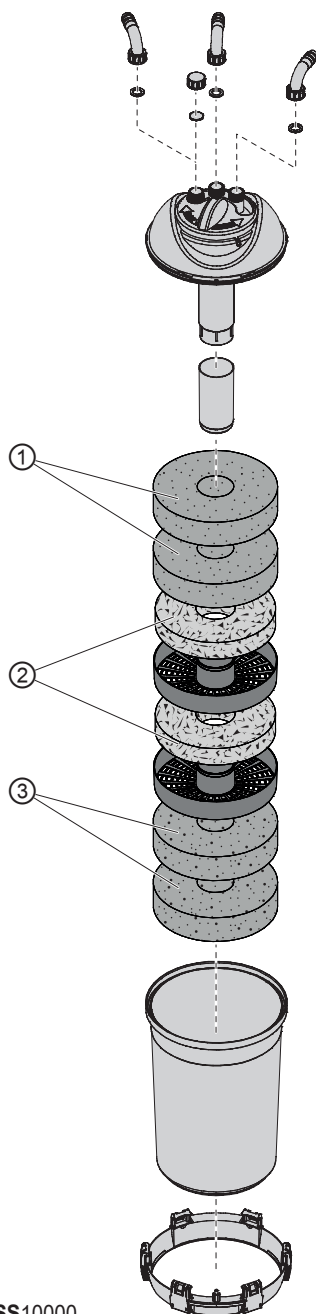

PRESS10000

(de)	Bedienungsanleitung (Original) Druckfilter PRESS 7000 / 10000	7
(en)	Operating manual (translation) Pressure filter PRESS 7000 / 10000	13
(fr)	Mode d'emploi (traduction) Filtre pression PRESS 7000 / 10000.....	19
(it)	Istruzioni per l'uso (traduzione) Filtro a pressione PRESS 7000 / 10000	25
(es)	Manual de instrucciones (traducción) Filtro de presión PRESS 7000 / 10000	31
(pt)	Manual de instruções (tradução) Filtro de pressão PRESS 7000 / 10000	37
(nl)	Bedieningshandleiding (vertaling) PRESS 7000 / 10000 drukfilter	43
(da)	Betjeningsvejledning (oversættelse) Trykfilter PRESS 7000 / 10000	49
(sv)	Bruksanvisning (översättning) Tryckfilter PRESS 7000 / 10000	55
(tr)	Kullanım kılavuzu (Çeviri) Basıncılı hava filtresi PRESS 7000 / 10000.....	61
(pl)	Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Filtr ciśnieniowy PRESS 7000 / 10000	67
(ru)	Руководство по эксплуатации (перевод) Напорный фильтр PRESS 7000 / 10000	73

Bedienungsanleitung (Original) Druckfilter PRESS 7000 / 10000

Allgemeine Benutzerhinweise

Informationen zum Gebrauch der Bedienungsanleitung



- ▶ Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, muss die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden werden.
- ▶ Betrachten Sie die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie sie gut und erreichbar auf.
- ▶ Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe des Geräts an Dritte bei.

Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



GEFAHR!

Gefahr durch eine allgemeine Gefahrenquelle mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.



GEFAHR! Stromschlag!

Gefahr durch Stromschlag mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.



WARNUNG!

Warnung vor einer möglichen Körperverletzung oder einem gesundheitlichen Risiko.



VORSICHT!

Hinweis auf die Gefahr von Sachschäden.



Hinweis mit nützlichen Informationen und Tipps.

Darstellungskonvention:

☞ **A** Verweis auf eine Abbildung, hier Verweis auf Abbildung A.

- ▶ Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.

Einsatzgebiet

Das Gerät und alle im Lieferumfang enthaltenen Teile sind für die Benutzung im privaten Bereich bestimmt und dürfen ausschließlich verwendet werden:

- zur Reinigung von Gartenteichen mit und ohne Fischbesatz
- unter Einhaltung der technischen Daten

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:



- nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwenden
- nicht in Schwimmteichen verwenden

Sicherheit

Von diesem Gerät können Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn das Gerät unsachgemäß bzw. nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Für Ihre Sicherheit



- Die Geräteverpackung und Kleinteile nicht in die Hände von Kindern oder Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewusst sind, gelangen lassen, da hiervon Gefahren ausgehen können (Erst-
ckungsgefahr!). Von Tieren fern halten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine Anweisung hinsichtlich des Gebrauches des Gerätes von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nur für europäische Märkte:
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät wird mit einer mitgelieferten Pumpe betrieben. Beachten Sie die Betriebsanleitung, besonders die Kapitel Sicherheit, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung!
- Führen Sie vor Benutzung eine Sichtkontrolle durch, um sicherzustellen, dass das Gerät unbeschädigt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es beschädigt ist.
- Führen Sie nur Arbeiten durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Nehmen Sie niemals technische Änderungen am Gerät vor.
- Verwenden Sie nur original EHEIM-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät.

Inbetriebnahme

Verschlussdeckel montieren (☒A)

1. Stecken Sie die Dichtscheibe ② in den Verschlussdeckel ①.
2. Schrauben Sie den Verschlussdeckel auf den Schraubanschluss **DIRTY**.

Anschluss Pumpe montieren (☒A)

1. Verbinden Sie den Spiralschlauch der Pumpe mit dem Anschlussstutzen ③.
2. Legen Sie die Dichtscheibe ⑤ in die Überwurfmutter ④.
3. Schrauben Sie mit der Überwurfmutter den Anschlussstutzen auf den Schraubanschluss **IN**.

Auslauf-Schlauch anschließen (☒B)

1. Verbinden Sie den Spiralschlauch für den Auslauf mit dem Anschlussstutzen ⑥.
2. Legen Sie die Dichtscheibe ⑧ in die Überwurfmutter ⑦.
3. Schrauben Sie mit der Überwurfmutter den Anschlussstutzen auf den Schraubanschluss **OUT**.



Wir empfehlen die Schläuche mit Schlauchklemmen zu befestigen

Betriebsarten

Über den Drehregler können folgende Betriebsarten gewählt werden:

WORK (☒C)

Schlauchanschluss **IN** – Anschluss der Pumpe

Schlauchanschluss **OUT** – Auslauf in den Teich

Teichwasser wird von der Pumpe in den Filter gefördert und gefiltert zurück in den Teich geleitet.

CLEAN (☒D)

Schlauchanschluss **IN** – Anschluss der Pumpe

Schlauchanschluss **DIRTY** – Auslauf Schmutzwasser

In dieser Betriebsart kann der Filter gereinigt werden. Dazu wird Teichwasser von der Pumpe in umgekehrter Richtung durch den Filter gefördert und durch den Auslauf für Schmutzwasser geleitet.

Bedienung



GEFAHR!

- Beachten Sie die Betriebsanleitung der Pumpe, insbesondere die Kapitel Sicherheit, Inbetriebnahme und Bedienung!

1. Stellen Sie den Filter am Teichufer auf bzw. graben Sie den Filter teilweise ein (☒E).
2. Stellen Sie die Pumpe im Teich möglichst waagrecht, auf einen festen Untergrund, so dass das Filtergehäuse der Pumpe **mindestens 20 cm** von Wasser bedeckt ist. Achten Sie auf die maximale Tauchtiefe (siehe Technische Daten).

Pumpe einschalten

1. Wählen Sie über den Drehregler die gewünschte Betriebsart **WORK** oder **CLEAN**.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Achtung: Die Pumpe läuft sofort an!

Pumpe ausschalten

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Wartung



GEFAHR! Stromschlag!

- Ziehen vor allen Wartungsarbeiten den Netzstecker der Pumpe.



GEFAHR!

- Beachten Sie die Betriebsanleitung Pumpe, insbesondere die Kapitel Sicherheit und Wartung!



VORSICHT! Sachbeschädigung.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine harten Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel.

- i** In den nachstehenden Abschnitten sind Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und sichert über einen langen Zeitraum die Funktion des Filters.

Backwash-Funktion

Benutzen Sie etwa alle **4 Wochen** die Backwash-Funktion um die Filter zu reinigen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

2. Ziehen Sie den Netzstecker der Pumpe.
3. Demontieren Sie den Verschlussdeckel ① vom Schraubanschluss **DIRTY** (☒A).
4. Verbinden Sie den Spiralschlauch für das Schmutzwasser mit dem Anschlussstutzen ① (☒B).
5. Legen Sie die Dichtscheibe ③ in die Überwurfmutter ②.
6. Schrauben Sie mit der Überwurfmutter den Anschlussstutzen auf den Schraubanschluss **DIRTY**.
7. Wählen Sie mit dem Drehschalter die Betriebsart **CLEAN** (☒D).
8. Stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in die Netzsteckdose.
- Achtung: Die Pumpe läuft sofort an!**
9. Lassen Sie die Pumpe so lange laufen, bis die Verschmutzung des Wassers deutlich nachlässt. Achten Sie dabei auf die Füllmenge Ihres Teichs.
10. Ziehen Sie den Netzstecker der Pumpe aus der Netzsteckdose.
11. Demontieren Sie den Anschlussstutzen vom Schraubanschluss **DIRTY**.
12. Montieren Sie den Verschlussdeckel.
13. Wählen Sie mit dem Drehschalter die Betriebsart **WORK** (☒C).

Manuell Filter reinigen

Der Innenraum des Filters ist etwa alle **3 Monate** zu kontrollieren und je nach Verschmutzungsgrad zu reinigen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Pumpe.
2. Entfernen Sie die Schlauchanschlüsse (☒A).
3. Öffnen Sie die Schnappverschlüsse (6 Stück) des Spannrings (☒F).
4. Ziehen Sie den Filterdeckel ① aus dem Filtergehäuse ③ (☒G). **PRESS10000** besitzt zusätzlich eine Verlängerung ②.
5. Nehmen Sie die Filter aus dem Gehäuse.
- PRESS7000 (☒H)**
 - ① Blauer Filterschwamm, fein
 - ② Filterkorb mit EHEIM FILTERMEC Granulat
 - ③ Blauer Filterschwamm, grob
- PRESS10000 (☒I)**
 - ① Blauer Filterschwamm, fein (2 Stück)
 - ② Filterkorb mit EHEIM FILTERMEC Granulat (2 Stück)
 - ③ Blauer Filterschwamm, grob (2 Stück)
6. Reinigen Sie die Filter und das Granulat unter kaltem, fließendem Wasser.
7. Reinigen Sie den Innenraum des Filtergehäuses mit einem Wasserstrahl.
8. Montieren Sie die Filter wieder in umgekehrter Reihenfolge.
9. Stecken Sie den Filterdeckel wieder in das Filtergehäuse.
10. Ziehen Sie den Spannung nach oben und verriegeln Sie die Schnappverschlüsse (☒F).

- i** ▶ Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass der Bolzen im Griff des Spannrings in die Öffnung im Griff des Filtergehäuses greift.

Beheben von Störungen



GEFAHR! Stromschlag!

► Ziehen Sie vor dem Beheben von Störungen den Netzstecker.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Filterleistung lässt nach	Filteraufbau ist falsch	► Prüfen Sie den Filteraufbau auf richtige Reihenfolge.
	Filter ist verschmutzt	► Reinigen Sie die Filter
	Pumpe ist verschmutzt	► Reinigen Sie das Filtergehäuse der Pumpe (siehe Betriebsanleitung Pumpe)

Bei sonstigen Störungen wenden Sie sich bitte an den EHEIM Service.

Außerbetriebnahme

Lagern und Überwintern



- 1. Reinigen Sie das Gerät
- 2. Lagern Sie das Gerät an einem frostsicheren Ort.

Entsorgen



Beachten Sie im Falle der Entsorgung des Geräts die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften. Das Gerät darf nicht mit dem kommunalen oder Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät wird bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und führen diese der Wiederverwertung zu.

Technische Daten

Typ	7000	10000
Pumpe	FLOW2500	FLOW3500
Abmaße (Ø × H)	410 × 320 mm	540 × 320 mm
Wasseranschlüsse	1"	
Medientemperatur	4°C – 35°C	



Sie finden die technischen Daten der Pumpe in der zugehörigen Betriebsanleitung.

Ersatzteile

Siehe Seite 5.

Pos.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Operating manual (translation) Pressure filter PRESS 7000 / 10000

General user instructions

Information on using the operating manual



- ▶ Before using the appliance for the first time, the operating manual must be read fully and understood.
- ▶ Consider the operating manual as part of the product and keep in a safe and accessible location.
- ▶ Enclose this operating manual if passing the appliance on to a third party.

Symbol explanation

The following symbols and signal words are used in this operating manual.



DANGER!

Risk of serious personal injury or death from a general source of danger.



DANGER! Electric shock!

Danger of electric shock with the risk of serious personal injury or death.



WARNING!

Danger of serious personal injury or health hazard.



CAUTION!

Note on the risk of material damage.



Note with useful information and tips.

Typographical conventions:

- ☒ **A** Reference to a figure, in this case, reference to figure A.
- ▶ You are prompted for an action.

Application

The appliance and all parts included in the scope of delivery are intended for private use and must only be used:

- for cleaning garden ponds with and without fish
- in compliance with the technical data

The following limitations apply to the appliance:



- do not use for commercial or industrial purposes
- do not use in swimming ponds

Safety

Risks for persons and property can arise from this appliance if the appliance is improperly used or not used as intended or if the safety instructions are not heeded.

For your safety



- Do not let the appliance packaging and small parts get into the hands of children or people who are unaware of how to handle them, as hazards can arise (danger of suffocation!). Keep away from animals.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under the supervision of someone responsible for their safety or have received instruction on usage of the appliance from said person. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only for European markets:
This appliance can be used by children from the age of 8 if they are being supervised, have been instructed in the operation of the device and understand the associated dangers. Children must not play with the appliance. Children may not perform cleaning and maintenance tasks unless they are at least 8 years old and are being supervised.
- The appliance is operated using the pump supplied. Heed the operating manual, especially the chapters concerning the safety, commissioning, operating and maintenance!
- Before use, carry out a visual inspection to ensure that the appliance is undamaged.
- Do not use the appliance if it is not working properly or is damaged.
- Only carry out the work described in these instructions.
- Never make technical modifications to the appliance.
- Only use original EHEIM spare parts and accessories for the device.

Commissioning

Installing the closing cover (☒A)

1. Insert the sealing washer ② into the closing cover ①.
2. Screw the closing cover onto the screw connection **DIRTY**.

Installing the pump connection (☒A)

1. Connect the spiral hose of the pump to the connecting piece ③.
2. Insert the sealing washer ⑤ into the union nut ④.
3. Screw the connecting piece onto the screw connection **IN** with the union nut.

Connecting the outlet hose (☒B)

1. Connect the spiral hose for the outlet to the connecting piece ⑥.
2. Insert the sealing washer ⑧ into the union nut ⑦.
3. Screw the connecting piece onto the screw connection **OUT** with the union nut.



We recommend fastening the hoses with hose clamps

Operation modes

The following operation modes can be selected via the control dial:

WORK (☒C)

Hose connection **IN** - connection of pump

Hose connection **OUT** - outlet in the pond

Pond water is pumped into the filter by the pump and, when filtered, fed back into the pond.

CLEAN (☒D)

Hose connection **IN** - connection of pump

Hose connection **DIRTY** - wastewater outlet

The filter can be cleaned in this operation mode. Pond water is also pumped through the filter in reverse direction and fed through the wastewater outlet.

Operation



DANGER!

► Heed the operating manual for the pump, especially the chapters on safety, commissioning and operation!

1. Place the filter on the pond bank or partially bury it (☒E).
2. Place the pump on a solid surface as horizontal as possible in the pond so that the filter housing of the pump is covered **by at least 20 cm** of water. Pay attention to the maximum pond depth (see Technical data).

Switching on the pump

1. Select the desired operation mode (**WORK** or **CLEAN**) via the control dial.
2. Insert the mains plug in the mains socket.

Attention: The pump starts immediately!

Switching off the pump

1. Remove the mains plug from the mains socket.

Maintenance



DANGER! Electrocution!

► Before all maintenance work, remove the mains plug of the pump.



DANGER!

► Heed the operating manual for the pump, especially the chapters on safety and maintenance!



CAUTION! Material damage.

► Do not use hard objects or aggressive cleaning agents for cleaning.

- i** The following sections describe maintenance work necessary for optimum and fault-free operation. Regular maintenance prolongs the service life and assures functionality of the filter over a long period.

Backwash function

Use the Backwash function approximately every **4 weeks** in order to clean the filter.

To do so, proceed as follows:

1. Remove the mains plug of the pump.
2. Remove the closing cover ① from the screw connection **DIRTY** (☒A).
3. Connect the spiral hose for the wastewater to the connecting piece ① (☒B).
4. Insert the sealing washer ③ into the union nut ②.
5. Screw the connecting piece onto the screw connection **DIRTY** with the union nut.
6. Select operation mode **CLEAN** (☒D) with the rotary switch.
7. Insert the mains plug of the pump in the mains socket.
- Attention: The pump starts immediately!**
8. Let the pump run until the waste in the water has significantly decreased. Be aware of your pond's filling capacity.
9. Remove the mains plug of the pump from the mains socket.
10. Remove the connecting piece from the screw connection **DIRTY**.
11. Install the closing cover.
12. Select operation mode **WORK** (☒C) with the rotary switch.

Manually cleaning the filter

The inside of the filter must be checked approximately every **3 months** and cleaned according to the degree of soiling. To do so, proceed as follows:

1. Remove the mains plug of the pump.
2. Remove the hose connections (☒A).
3. Open the snap locks (6 piece) of the clamping ring (☒F).
4. Remove the filter cover ① from the filter housing ③ (☒G). **PRESS 10000** has an additional extension ②.
5. Remove the filter from the housing.
 - PRESS7000 (☒H)**
 - ① Blue filter foam, fine
 - ② Filter basket with EHEIM FILTERMEC granulate
 - ③ Blue filter foam, coarse
 - PRESS10000 (☒I)**
 - ① Blue filter foam, fine (2 piece)
 - ② Filter basket with EHEIM FILTERMEC granulate (2 piece)
 - ③ Blue filter foam, coarse (2 piece)
6. Clean the filter and the granulate under cold, running water.
7. Clean the inside of the filter housing with a water jet.
8. Install the filter again in reverse order.
9. Reinsert the filter cover in the filter housing
10. Pull the clamping ring upwards and lock the snap locks (☒F).

- i** When assembling, make sure that the bolt in the clamping ring handle catches in the opening of the filter housing handle.

Clearing faults



DANGER! Electrocution!

- Before clearing faults, remove the mains plug.

Faults	Possible cause	Remedy
Filter capacity decreases	Filter installation not correct	Check whether the filter is installed in the correct order.
	Filter is soiled	Clean the filter
	Pump is soiled	Clean the filter housing of the pump (see pump operating manual)

For other faults, please contact EHEIM Service.

Decommissioning

Storing and overwintering



1. Clean the appliance
2. Store the appliance in a frost-proof place.

Disposal



When disposing of the appliance, pay attention to the relevant statutory regulations.

The appliance may no longer be disposed of with the municipal or household waste. The appliance will be accepted free of charge at municipal collection points or recycling centres. The product packaging is made up of recyclable materials. Dispose of them in an environmentally responsible manner and take them for recycling.

Technical data

Type	7000	10000
Pump	FLOW2500	FLOW3500
Dimensions (Ø×H)	410 × 320 mm	540 × 320 mm
Water connections	1"	
Media temperature	4°C – 35°C	



The technical data of the pump is found in the associated operating manual.

Spare parts

See page 5.

Item	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Mode d'emploi (traduction) Filtre pression PRESS 7000 / 10000

Consignes générales à destination de l'utilisateur

Informations sur l'usage du mode d'emploi



- ▶ Le mode d'emploi doit être intégralement lu et compris par l'utilisateur, avant que ce dernier n'utilise l'appareil pour la première fois.
- ▶ Le mode d'emploi constitue une partie intégrante du produit, veuillez le conserver à portée de main.
- ▶ Joignez ce mode d'emploi quand vous transmettez l'appareil à un tiers.

Explication des symboles

Les symboles et mots-signaux suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation.



DANGER !

Risque dû à un danger de nature générale pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.



DANGER !Électrocution !

Risque d'électrocution pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures éventuelles ou risque pour la santé.



ATTENTION !

Risque de dommages matériels.



Conseils et informations utiles.

Convention topographique :

- ☒ **A** Référence à une illustration, ici référence à l'illustration A.
- ▶ Vous êtes invité à effectuer une manipulation.

Domaine d'application

L'appareil avec toutes les pièces fournies sont destinés à une utilisation privée et a été conçu exclusivement pour

- nettoyage de mares de jardin avec ou sans poissons
- sous le respect des données techniques

Les restrictions suivantes s'appliquent à l'appareil :



- aucune utilisation à des fins commerciales ou industrielles
- ne convient pas pour l'utilisation dans les piscines naturelles

Sécurité

Des dangers peuvent émaner de cet appareil pour les personnes et les biens matériels si ce dernier est utilisé de manière incorrecte ou non-conforme à la destination prévue, ou si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

Pour votre sécurité



- Conserver l'emballage de l'appareil et les pièces de petite taille hors de portée des enfants. Ces derniers ne savent pas comment les manipuler et peuvent se retrouver en danger (risque d'asphyxie !). Conserver hors de portée des animaux.
- Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes (y compris les enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf si ces personnes sont surveillées ou qu'elles ont été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Uniquement pour le marché européen :
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés ou qu'ils ont été formés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers qui en résultent. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à effectuer le nettoyage et la maintenance, sauf s'ils sont surveillés et s'ils ont plus de 8 ans.
- L'appareil est exploité au moyen d'une pompe inclus dans la livraison. Respectez le mode d'emploi, en particulier les chapitres relatifs à la sécurité, la mise en service, l'utilisation et l'entretien.
- Effectuez une inspection visuelle avant d'utiliser l'appareil afin de vérifier si l'appareil est intact.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé.
- Effectuez exclusivement des travaux qui sont décrits dans cette notice.
- Ne procédez jamais à des modifications techniques sur l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires EHEIM d'origine pour l'appareil.

Mise en service

Montage du couvercle de fermeture (☒A)

1. Placez le disque d'étanchéité ② dans le couvercle de fermeture ①.
2. Vissez le couvercle de fermeture sur le raccordement vissé **DIRTY**.

Montage du raccordement de la pompe (☒A)

1. Raccordez le tuyau spiralé de la pompe avec la tubulure de raccordement ③.
2. Placez le disque d'étanchéité ⑤ dans l'écrou-raccord ④.
3. Vissez la tubulure de raccordement au moyen de l'écrou-raccord sur le raccordement vissé **IN**.

Raccordement du tuyau d'évacuation (☒B)

1. Raccordez le tuyau spiralé pour l'évacuation avec la tubulure de raccordement ⑥.
2. Placez le disque d'étanchéité ⑧ dans l'écrou-raccord ⑦.
3. Vissez la tubulure de raccordement au moyen de l'écrou-raccord sur le raccordement vissé **OUT**.



Nous conseillons de fixer les tuyaux à l'aide d'une bride.

Modes de service

Vous pouvez sélectionner les modes de service suivants au moyen du bouton de réglage :

WORK (☒C)

Raccordement flexible **IN** – Raccordement de la pompe

Raccordement flexible **OUT** – Écoulement dans le bassin

L'eau du bassin est évacuée par la pompe vers le filtre, puis est redirigée vers le bassin après filtration.

CLEAN (☒D)

Raccordement flexible **IN** – Raccordement de la pompe

Raccordement flexible **DIRTY** – Écoulement de l'eau usée

Dans ce mode de service, le filtre peut être nettoyé. Pour ce faire, la pompe évacue l'eau du bassin par le filtre en sens inverse et la redirige vers l'écoulement de l'eau usée.

Utilisation



DANGER !

► Respectez le mode d'emploi, en particulier les chapitres relatifs à la sécurité, la mise en service, l'utilisation.

1. Positionnez le filtre au bord du bassin en l'immergeant partiellement (☒E).
2. Posez la pompe horizontalement dans une mare, sur une surface solide, de sorte que le boîtier du filtre soit couvert **d'au moins 20 cm** d'eau. Observez toujours la profondeur d'immersion maximale (voir les spécifications techniques).

Mettre la pompe en marche

1. Sélectionnez le mode de service souhaité au moyen du bouton de réglage **WORK** ou **CLEAN**.
2. Insérez la fiche secteur dans la prise murale.

Attention : La pompe se met immédiatement en marche !

Arrêter la pompe

1. Retirez la fiche secteur dans la prise murale.

Maintenance



DANGER ! Décharge électrique !

► Retirez la fiche secteur de la pompe de la prise murale avant de procéder aux travaux de maintenance.



DANGER !

► Respectez le mode d'emploi de la pompe, en particulier les chapitres relatifs à la sécurité et à l'entretien.



PRUDENCE ! Dommage matériel.

- ▶ N'utilisez pas d'objets durs ou des produits agressifs pour le nettoyage.



Les travaux de maintenance requis pour un fonctionnement optimal et irréprochable sont décrits dans les segments suivants. Une maintenance périodique prolonge le cycle de vie et assure le bon fonctionnement du filtre pendant une longue période.

Fonction Backwash

Utilisez toutes **les 4 semaines** environ la fonction Backwash pour nettoyer le filtre.

Procédez comme suit :

1. Retirez la fiche secteur de la pompe.
2. Démontez le couvercle de fermeture ① du raccordement vissé **DIRTY** (☒A).
3. Raccordez le tuyau spiralé pour l'eau usée avec la tubulure de raccordement ① (☒B).
4. Placez le disque d'étanchéité③ dans l'écrou-raccord ②.
5. Vissez la tubulure de raccordement au moyen de l'écrou-raccord sur le raccordement vissé **DIRTY**.
6. Sélectionnez le mode de service **CLEAN** (☒D) au moyen du bouton de réglage.
7. Insérez la fiche secteur de la pompe dans la prise murale.
Attention : La pompe se met immédiatement en marche !
8. Laissez la pompe fonctionner jusqu'à ce que les saletés présentes dans l'eau aient nettement diminué. Lors de cette opération, surveillez le volume de remplissage de votre bassin.
9. Retirez la fiche secteur de la pompe de la prise murale.
10. Démontez la tubulure de raccordement du raccordement vissé **DIRTY**.
11. Montez le couvercle de fermeture.
12. Sélectionnez le mode de service **WORK** (☒C) au moyen du bouton de réglage.

Nettoyage manuel du filtre

Contrôlez l'intérieur du filtre tous **les 3 mois** environ et nettoyez-le selon le degré de salissure. Procédez comme suit :

1. Retirez la fiche secteur de la pompe.
2. Retirez les raccordements flexibles (☒A).
3. Ouvrez les fermoirs à clipser (6 éléments) de la bague de serrage (☒F).
4. Retirez le couvercle du filtre ① du boîtier ③ (☒G). **PRESS10000** est doté d'un cordon-prolongateur en supplément ②.
5. Retirez le filtre du boîtier
PRESS7000 (☒H)
 - ① Éponge de filtre bleu, fin
 - ② Corbeille de filtration équipée d'EHEIM FILTERMEC Granulat
 - ③ Éponge de filtre bleu, grossier
PRESS10000 (☒I)
 - ① Éponge de filtre bleu, fin (2 pièces)
 - ② Corbeille de filtration équipée d'EHEIM FILTERMEC Granulat (2 pièces)
 - ③ Éponge de filtre bleu, grossier (2 pièces)
6. Nettoyez le filtre et les granulés sous le robinet d'eau froide.
7. Nettoyez l'intérieur du boîtier du filtre avec un jet d'eau.
8. Remontez le filtre dans l'ordre inverse du démontage.
9. Remplacez le couvercle du filtre dans le boîtier.

10. Tirez la bague de serrage vers le haut et verrouillez les fermoirs à clipser (☒F).

i Vérifiez lors de l'assemblage, que les boulons de la bague de serrage soient bien insérés dans l'ouverture du boîtier du filtre.

Dépannage

 **DANGER ! Décharge électrique !**
► Retirez la fiche secteur de la prise murale avant le dépannage.

Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
La capacité de filtration diminue	Le filtre est mal installé	► Vérifiez l'ordre d'installation du filtre.
	Le filtre est encrassé	► Nettoyez le filtre
	La pompe est encrassée	► Nettoyez le boîtier du filtre de la pompe (voir le manuel d'utilisation de la pompe)

Veuillez vous adresser à notre service EHEIM en cas d'un autre dysfonctionnement.

Mise hors-service

Stockage et hivernage

-  1. Nettoyez l'appareil
2. Conservez l'appareil à un endroit à l'abri du gel.

Élimination

 Pour éliminer l'appareil, respectez les prescriptions légales en vigueur.
L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets communaux ou ménagers. L'appareil peut être déposé gratuitement auprès des points de collecte ou déchetteries municipaux. L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Éliminez-le de manière écologique et déposez-le dans un point de recyclage.

Spécifications techniques

Type	7000	10000
Pompe	FLOW2500	FLOW3500
Cote (Ø × H)	410 × 320 mm	540 × 320 mm
Raccordements d'eau	1"	
Température du milieu	4°C – 35°C	

i Vous trouverez les données techniques de la pompe dans le mode d'emploi correspondant.

Pièces de rechange

Voir page 5.

Pos.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Istruzioni per l'uso (traduzione) Filtro a pressione PRESS 7000 / 10000

Istruzioni per l'uso generali

Informazioni sull'uso delle istruzioni per l'uso



- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta, è necessario leggere per intero e comprendere le istruzioni per l'uso.
- ▶ Considerare le istruzioni per l'uso come parte del prodotto e conservarle bene e a portata di mano.
- ▶ In caso di trasmissione dell'apparecchio a terzi, allegare le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzati i simboli e le avvertenze seguenti.



PERICOLO!

Pericolo dovuto a una fonte di pericolo generale che può provocare lesioni personali o la morte.



PERICOLO! Scossa elettrica!

Pericolo dovuto a scosse elettriche che possono provocare lesioni personali o la morte.



AVVERTENZA!

Messa in guardia contro una possibile lesione personale o di un rischio per la salute.



ATTENZIONE!

Segnalazione del pericolo di danni materiali.



Avvertenza con informazioni e suggerimenti utili.

Convenzioni di rappresentazione

☒ **A** Rimando a una figura, qui rimando alla figura A

- ▶ Viene richiesta un'azione da parte vostra.

Campo d'impiego

L'apparecchio e tutte le parti fornite in dotazione sono destinate all'uso nel campo privato e devono essere usati esclusivamente:

- per la pulizia di stagni da giardino con e senza semina di materiale ittico
- nel rispetto dei dati tecnici

Per l'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:



- non utilizzarlo per scopi commerciali o industriali
- non utilizzarlo in stagni balneabili

Sicurezza

Questo apparecchio può costituire un pericolo per persone o beni materiali se non viene utilizzato correttamente o secondo la finalità d'impiego oppure se le avvertenze di sicurezza non vengono osservate.

Per la vostra sicurezza



- Non lasciare l'imballaggio dell'apparecchio in mano a bambini o a persone che non sono coscienti delle loro azioni in quanto può essere fonte di pericoli (pericolo di soffocamento!). Tenere lontano dagli animali.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Solo per i mercati europei:
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni quando sono sotto supervisione o hanno ricevuto istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere eseguiti da bambini, a meno che non siano di età superiore agli 8 anni e che siano sorvegliati da un adulto.
- L'apparecchio viene fatto funzionare con una pompa fornita in dotazione. Rispettare le istruzioni per l'uso, in particolare i capitoli Sicurezza, Messa in funzione, Funzionamento e Manutenzione!
- Prima dell'utilizzo, effettuare un controllo visivo per assicurare che l'apparecchio non sia danneggiato.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se è danneggiato.
- Eseguire solo lavori che sono stati descritti nelle presenti istruzioni.
- Non effettuare mai modifiche tecniche all'apparecchio.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori originali EHEIM per l'apparecchio.

Messa in funzione

Montare il tappo di chiusura (⊗A)

- Inserire il disco di tenuta ② nel tappo di chiusura ①.
- Avvitare il tappo di chiusura sul raccordo a vite **DIRTY**.

Montare il raccordo della pompa (⊗A)

- Collegare il tubo flessibile a spirale della pompa con il manicotto di scarico ③.
- Inserire il disco di tenuta ⑤ nel dado a risvolto ④.
- Con il dado a risvolto, avvitare il manicotto di scarico sul raccordo a vite **IN**.

Collegare il tubo di scarico (⊗B)

- Collegare il tubo flessibile a spirale per lo scarico con il manicotto di scarico ⑥.
- Inserire il disco di tenuta ⑧ nel dado a risvolto ⑦.
- Con il dado a risvolto, avvitare il manicotto di scarico sul raccordo a vite **OUT**.



Consigliamo di fissare i tubi flessibili con cravatte fermatubi.

Modalità operative

Mediante la manopola di regolazione è possibile selezionare le seguenti modalità operative

WORK (☒C)

Raccordo portagomma **IN** – collegamento della pompa

Raccordo portagomma **OUT** – scarico nel laghetto

L'acqua di stagno, veicolata dalla pompa, entra nel filtro. Una volta filtrata è ricondotta nel laghetto.

CLEAN (☒D)

Raccordo portagomma **IN** – collegamento della pompa

Raccordo portagomma **DIRTY** – scarico acqua reflua

In questa modalità operativa è possibile pulire il filtro. La pompa veicola l'acqua di stagno in direzione inversa attraverso il filtro. Essa viene poi condotta allo scarico come acqua reflua.

Funzionamento



PERICOLO!

► Rispettare le istruzioni per l'uso della pompa, in particolare i capitoli Sicurezza, Messa in funzione e Funzionamento!

1. Installare il filtro sulla riva dello stagno o interrarlo parzialmente (☒E).
2. Collocare la pompa nello stagno in posizione possibilmente orizzontale, su un fondo solido, in modo che il corpo del filtro della pompa sia coperto per **almeno 20 cm** con acqua. Fare attenzione alla massima profondità d'immersione (vedi Dati tecnici).

Accendere la pompa

1. Con la manopola di regolazione selezionare la modalità operativa desiderata **WORK** oppure **CLEAN**.

2. Inserire la spina nella presa elettrica.

Attenzione: La pompa si avvia immediatamente!

Spegnere la pompa

1. Estrarre la spina dalla presa elettrica.

Manutenzione



PERICOLO! Scossa elettrica!

► Prima di tutti i lavori di manutenzione, estrarre la spina della pompa.



PERICOLO!

► Rispettare le istruzioni per l'uso della pompa, in particolare i capitoli Sicurezza, e Manutenzione!



CAUTELA! Danni materiali.

► Per la pulizia, non utilizzare oggetti duri o detergenti aggressivi.

- i** Nelle sezioni successive sono descritti lavori di manutenzione che sono necessari per un funzionamento ottimale e privo di disturbi. Una manutenzione regolare prolunga la durata e assicura il funzionamento del filtro per un lungo periodo.

Funzione Backwash

Ogni **4 settimane** utilizzare la funzione backwash per pulire i filtri.

A tale scopo procedere nel modo seguente:

1. Estrarre la spina elettrica della pompa.
 2. Smontare il tappo di chiusura ① dal raccordo a vite **DIRTY** (☒A).
 3. Collegare il tubo flessibile a spirale per l'acqua reflua con il manicotto di scarico ① (☒B).
 4. Inserire il disco di tenuta ③ nel dado a risvolto ②.
 5. Con il dado a risvolto, avvitare il manicotto di scarico sul raccordo a vite **DIRTY**.
 6. Con la manopola di regolazione selezionare la modalità operativa **CLEAN** (☒D).
 7. Inserire la spina della pompa nella presa elettrica.
- Attenzione: La pompa si avvia immediatamente!**
8. Lasciare la pompa in funzione fino a quando l'acqua appare decisamente meno sporca. Durante l'operazione prestare attenzione al livello di riempimento dello stagno.
 9. Estrarre la spina della pompa dalla presa elettrica.
 10. Smontare il manicotto di scarico dal raccordo a vite **DIRTY**.
 11. Montare il tappo di chiusura.
 12. Con la manopola di regolazione selezionare la modalità operativa **WORK** (☒C).

Pulire il filtro manualmente

Il vano interno del filtro deve essere controllato all'incirca ogni **3 mesi** e pulito a seconda del grado di sporcizia. A tale scopo procedere nel modo seguente:

1. Estrarre la spina elettrica della pompa.
 2. Rimuovere i raccordi portagomma (☒A).
 3. Aprire i fermi a scatto (6 elementi) dell'anello di pressione (☒F).
 4. Estrarre il coperchio del filtro ① dal corpo del filtro ③ (☒G). **PRESS10000** dispone inoltre di una prolunga ②.
 5. Estrarre i filtri dal corpo.
- PRESS7000 (☒H)**
- ① Spugna filtrante blu, fine
 - ② Cestello filtro con granulato EHEIM FILTERMEC
 - ③ Spugna filtrante blu, grossolana
- PRESS10000 (☒I)**
- ① Spugna filtrante blu, fine (2 elementi)
 - ② Cestello filtro con granulato EHEIM FILTERMEC (2 elementi)
 - ③ Spugna filtrante blu, grossolana (2 elementi)
6. Pulire il filtro e il granulato sotto acqua fredda corrente.
 7. Pulire il vano interno del corpo del filtro con un getto d'acqua.
 8. Rimontare il filtro nell'ordine inverso.
 9. Inserire nuovamente il coperchio sul corpo del filtro.
 10. Tirare l'anello di pressione verso l'alto e bloccarlo con i fermi a scatto (☒F).

- i** Durante il rimontaggio fare attenzione che il perno nell'impugnatura dell'anello di pressione sia ben inserito nell'apertura del corpo del filtro.

Eliminazione di guasti



PERICOLO! Scossa elettrica!

► Prima dell'eliminazione di guasti, tirare la spina.

Guasto	Possibile causa	Rimedio
La capacità filtrante si riduce	La struttura del filtro è errata	► Verificare che il filtro sia strutturato nell'ordine corretto.
	Il filtro è sporco	► Pulire i filtri
	La pompa è sporca	► Pulire il corpo del filtro della pompa (vedi istruzioni per l'uso della pompa)

In caso di altri guasti, rivolgersi all'assistenza EHEIM.

Messa fuori servizio

Immagazzinamento e preparazione per l'inverno



- 1. Pulire l'apparecchio
- 2. Immagazzinare l'apparecchio in un luogo protetto dal gelo.

Smaltimento



In caso di smaltimento dell'apparecchio, osservare le rispettive normative di legge. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti comunali o domestici. L'apparecchio viene preso in consegna gratuitamente dai punti di raccolta o centri di riciclaggio comunali. L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Questi devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e riciclati.

Dati tecnici

Tipo	7000	10000
Pompa	FLOW2500	FLOW3500
Dimensioni (Ø×H)	410×320 mm	540×320 mm
Raccordi idrici	1"	
Temperatura del fluido pompato	4°C – 35°C	



I dati tecnici della pompa sono riportati nelle istruzioni per l'uso relative.

Pezzi di ricambio

Vedi a pagina 5.

Pos.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Manual de instrucciones (traducción) Filtro de presión PRESS 7000 / 10000

Indicaciones generales

Información sobre cómo utilizar el manual de instrucciones



- ▶ Antes de poner en marcha el aparato por primera vez, tiene que haber leído y entendido el manual de instrucciones.
- ▶ El manual de instrucciones es parte integrante del producto y se tiene que guardar en lugar seguro y accesible.
- ▶ Por eso, si traspasa el producto a otra persona entréguele también el manual de instrucciones.

Símbolos

En este manual de instrucciones se emplean los siguientes símbolos y advertencias:



¡PELIGRO!

Peligro derivado de un foco de peligro general que puede tener como consecuencia lesiones graves o la muerte.



¡PELIGRO! ¡Peligro de electrocución!

Peligro de electrocución, que puede tener como consecuencia lesiones graves o la muerte.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones o de otros riesgos para la salud.



¡ATENCIÓN!

Este símbolo indica que existe peligro de daños materiales.



Este símbolo señala información y recomendaciones útiles.

Presentación de las indicaciones:

☒ **A** Este símbolo remite a figuras, aquí a la Figura A.

▶ Este símbolo insta a realizar una acción.

Ámbito de aplicación

El aparato y los componentes contenidos en el volumen de suministro están diseñados para su uso en el ámbito privado y solo pueden utilizarse:

- Para limpiar estanques de jardín con y sin peces
- En cumplimiento de lo especificado en los datos técnicos

Sobre el aparato rigen las siguientes restricciones:



- No apto para su uso industrial o comercial
- No apto para su uso en estanques de baño

Seguridad

Este aparato puede conllevar peligro para las personas y las cosas si se utiliza de forma indebida o no conforme con su finalidad de uso o si no se respetan las indicaciones de seguridad.

Para su seguridad



- Mantenga el embalaje y las piezas pequeñas del producto lejos del alcance de los niños y de las personas que no son conscientes de sus acciones, puesto que su manipulación puede entrañar riesgos (¡peligro de asfixia!). Mantenga el aparato alejado de los animales.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con alguna disminución física, sensorial o mental, o bien sin experiencia o sin el conocimiento suficiente, a menos que sean vigiladas por otra persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidas por ésta en el uso del aparato. Vigile a los niños para impedir que jueguen con el aparato.
- Solo para mercados europeos:
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o se les haya instruido sobre la manipulación segura del aparato y sobre sus posibles riesgos. No deje que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no pueden ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.
- El aparato funciona con una bomba incluida en el volumen de suministro. Lea detenidamente el manual de instrucciones, en especial los capítulos de seguridad, puesta en marcha, manejo y mantenimiento.
- Antes de poner en marcha el aparato realice un examen visual para asegurarse de que no presenta daños.
- No utilice el aparato si no funciona debidamente o si presenta algún daño.
- Realice solo los trabajos descritos en este manual.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el aparato.
- Utilice únicamente accesorios y recambios originales de EHEIM para la unidad.

Puesta en marcha

Montar el tapón de cierre (⊗A)

1. Coloque la junta plana ② en el tapón de cierre ①.
2. Enrosque el tapón de cierre al racor roscado **DIRTY**.

Montar la conexión de la bomba (⊗A)

1. Conecte la manguera corrugada de la bomba al racor de salida ③.
2. Coloque la junta plana ⑤ en la tuerca racor ④.
3. Con la tuerca racor enrosque el racor de salida al racor roscado **IN**.

Conectar la manguera de salida (⊗B)

1. Conecte la manguera corrugada para la salida al racor de salida ⑥.
2. Coloque la junta plana ⑧ en la tuerca racor ⑦.
3. Con la tuerca racor enrosque el racor de salida al racor roscado **OUT**.



Recomendamos fijar las mangueras con pinzas.

Modos de funcionamiento

A través del mando giratorio se pueden seleccionar los siguientes modos de funcionamiento:

WORK (☒C)

Conexión de manguera **IN** – Conexión de la bomba

Conexión de manguera **OUT** – Salida al estanque

La bomba bombea el agua del estanque hasta el filtro y, una vez filtrada, la devuelve al estanque.

CLEAN (☒D)

Conexión de manguera **IN** – Conexión de la bomba

Conexión de manguera **DIRTY** – Salida de agua sucia

Este modo de funcionamiento permite limpiar el filtro. Para ello, la bomba bombea agua del estanque en dirección contraria a través del filtro y la expulsa a través de la salida de agua sucia.

Manejo



¡PELIGRO!

- ▶ Lea detenidamente el manual de instrucciones de la bomba, en especial los capítulos de seguridad, puesta en marcha y manejo.

1. Coloque el filtro en la orilla del estanque y/o entiérrelo parcialmente (☒E).
2. Coloque la bomba en el estanque lo más horizontal que pueda sobre una base estable, de modo que la carcasa del filtro de la bomba quede cubierta por agua **como mínimo 20 cm**. Tenga en cuenta la profundidad máxima de inmersión (ver datos técnicos).

Conectar la bomba

1. Seleccione con el mando giratorio el modo de funcionamiento **WORK** o **CLEAN** deseado.
2. Inserte el enchufe en la toma de corriente.

Atención: ¡La bomba se pone inmediatamente en marcha!

Desconectar la bomba

1. Extraiga el enchufe de la toma de corriente.

Mantenimiento



¡PELIGRO! ¡Peligro de electrocución!

- ▶ Antes de empezar ningún trabajo de mantenimiento extraiga el enchufe de la bomba.



¡PELIGRO!

- ▶ Lea detenidamente el manual de instrucciones de la bomba, en especial los capítulos de seguridad y mantenimiento.



¡PRECAUCIÓN! Riesgo de daños materiales.

- ▶ No utilice productos de limpieza agresivos ni objetos duros para realizar las labores de limpieza.

- i** En los siguientes apartados se describen los trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un funcionamiento óptimo y sin incidencias del aparato. Un mantenimiento adecuado alarga la vida útil del filtro y garantiza su correcto funcionamiento durante mucho tiempo.

Función backwash

Utilice aproximadamente cada **4 semanas** la función backwash para limpiar el filtro.

Proceda como sigue:

1. Extraiga el enchufe de la bomba.
2. Extraiga el tapón de cierre ① del racor roscado **DIRTY** (☒A).
3. Conecte la manguera corrugada para el agua sucia al racor de salida ① (☒B).
4. Coloque la junta plana ③ en la tuerca racor ②.
5. Con la tuerca racor enrosque el racor de salida al racor roscado **DIRTY**.
6. Con el mando giratorio seleccione el modo de funcionamiento **CLEAN** (☒D).
7. Inserte el enchufe de la bomba en la toma de corriente.

Atención: ¡La bomba se pone inmediatamente en marcha!

8. Deje la bomba funcionando hasta que el agua salga mucho menos sucia. Durante esta operación, vigile el nivel de llenado de su estanque.
9. Extraiga el enchufe de la bomba de la toma de corriente.
10. Extraiga el racor de salida del racor roscado **DIRTY**.
11. Coloque el tapón de cierre.
12. Con el mando giratorio seleccione el modo de funcionamiento **WORK** (☒C).

Limpiar el filtro manualmente

El interior del filtro debe inspeccionarse y, según el grado de suciedad, limpiarse cada **3 meses** aproximadamente. Para ello, proceda como sigue:

1. Extraiga el enchufe de la bomba.
2. Extraiga las conexiones de manguera (☒A).
3. Abra los cierres a presión (6 en total) del anillo de sujeción (☒F).
4. Extraiga la tapa del filtro ① de la carcasa del filtro ③ (☒G). El modelo **PRESS10000** tiene además una pieza de alargo ②.
5. Extraiga el filtro de la carcasa.

PRESS7000 (☒H)

- ① Esponja filtrante azul, fina
- ② Cesta filtrante con granulado EHEIM FILTERMEC
- ③ Esponja filtrante azul, gruesa

PRESS10000 (☒I)

- ① Esponja filtrante azul, fina (2 unidades)
- ② Cesta filtrante con granulado EHEIM FILTERMEC (2 unidades)
- ③ Esponja filtrante azul, gruesa (2 unidades)
6. Limpie bien el filtro y el granulado con agua fría del grifo.
7. Limpie el interior de la carcasa del filtro con un chorro de agua.
8. Vuelva a montar el filtro siguiendo los pasos descritos en orden inverso.
9. Coloque de nuevo la tapa del filtro en la carcasa del filtro.
10. Tire del anillo de sujeción hacia arriba y encaje los cierres a presión (☒F).

- i** Al volver a montar el filtro asegúrese de que el perno del agarradero del anillo de sujeción encaja en el orificio del agarradero de la carcasa de filtro.

Subsanación de fallos



¡PELIGRO! ¡Peligro de electrocución!

► Antes de subsanar ningún fallo extraiga el enchufe de red.

Fallo	Posible causa	Solución
La eficacia de filtrado disminuye	El filtro está mal montado	► Asegúrese de que ha montado el filtro en el orden correcto
	El filtro está sucio	► Limpie el filtro
	La bomba está sucia	► Limpie la carcasa del filtro de la bomba (ver manual de instrucciones de la bomba)

Si se produce cualquier otro fallo póngase en contacto con el servicio técnico de EHEIM.

Decommissioning

Storing and overwintering



- 1. Clean the appliance
- 2. Store the appliance in a frost-proof place.

Disposal



When disposing of the appliance, pay attention to the relevant statutory regulations. The appliance may no longer be disposed of with the municipal or household waste. The appliance will be accepted free of charge at municipal collection points or recycling centres. The product packaging is made up of recyclable materials. Dispose of them in an environmentally responsible manner and take them for recycling.

Datos técnicos

Modelo	7000	10000
Bomba	FLOW2500	FLOW3500
Medidas (Ø × Al)	410 × 320 mm	540 × 320 mm
Conexiones de agua	1"	
Temperatura del medio	4 °C – 35 °C	



Encontrará los datos técnicos de la bomba en el manual de instrucciones correspondiente.

Recambios

Ver página 5

Pos.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Manual de instruções (tradução) Filtro de pressão PRESS 7000 / 10000

Instruções gerais para o utilizador

Informações relativamente à utilização do manual de instruções



- ▶ Antes de colocar o aparelho pela primeira vez em funcionamento, o utilizador tem de ter lido e compreendido o manual de instruções na sua íntegra.
- ▶ O manual de instruções é parte integrante do produto, devendo ser bem guardado, de forma a estar sempre acessível.
- ▶ No caso de entregar o aparelho a terceiros, forneça também o presente manual de instruções.

Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras de sinalização são utilizados neste manual de instruções.



PERIGO!

Perigo devido a uma fonte de perigo geral, que pode causar a morte ou danos físicos graves.



PERIGO! Choque elétrico!

Perigo devido a choque elétrico, que pode causar a morte ou danos físicos graves.



AVISO!

Aviso de potenciais danos físicos ou riscos para a saúde.



CUIDADO!

Aviso de perigo de danos materiais.



Indicação com informações e dicas úteis.

Informação sobre a apresentação:

☞ **A** Referência a uma figura, neste caso, à Figura A.

- ▶ É solicitado a tomar uma medida.

Âmbito de aplicação

O aparelho e todas as peças incluídas no volume de fornecimento destinam-se ao uso privado, podendo exclusivamente ser utilizados da seguinte forma:

- Para a limpeza de lagos de jardim, com e sem peixes
- Em conformidade com os dados técnicos

O aparelho tem as seguintes restrições:



- Não utilizar para fins comerciais ou industriais
- Não utilizar em lagos de banho (piscinas naturais)

Segurança

Uma utilização incorreta do aparelho ou uma utilização não de acordo com a sua finalidade, ou o incumprimento das instruções de segurança, pode resultar em perigos para as pessoas e bens materiais.

Para a sua segurança



- Mantenha a embalagem do aparelho e peças pequenas afastadas de crianças ou de pessoas que não tenham consciência dos seus atos, visto que pode representar um perigo (perigo de asfixia!). Mantenha-a também afastada de animais.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com experiência e conhecimentos insuficientes, a não ser que estejam a ser supervisionadas ou tenham sido instruídas acerca da utilização do mesmo por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Apenas para mercados europeus:
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham, pelo menos, 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
- O aparelho é operado com uma bomba juntamente fornecida. Respeite o manual de instruções, particularmente os capítulos de segurança, colocação em funcionamento, operação e manutenção!
- Antes de qualquer utilização, efetue uma inspeção visual e certifique-se de que o aparelho não apresenta danos.
- Não utilize o aparelho caso não esteja a funcionar corretamente ou esteja danificado.
- Execute apenas os trabalhos descritos no presente manual.
- Nunca efetue alterações técnicas no aparelho.
- Utilize exclusivamente peças de substituição e acessórios EHEIM originais para o aparelho.

Colocação em funcionamento

Montar a tampa de fecho (☒A)

1. Coloque o disco de vedação ② na tampa de fecho ①.
2. Aperte a tampa de fecho na ligação roscada **DIRTY**.

Montar a ligação da bomba (☒A)

1. Ligue o tubo helicoidal da bomba à tubuladura de ligação ③.
2. Coloque o anel de vedação ⑤ na porca de capa ④.
3. Aperte a tubuladura de ligação na ligação roscada **IN** com a porca de capa.

Ligar o tubo flexível de saída (☒B)

1. Ligue o tubo helicoidal para a saída à tubuladura de ligação ⑥.
2. Coloque o anel de vedação ⑧ na porca de capa ⑦.
3. Aperte a tubuladura de ligação na ligação roscada **OUT** com a porca de capa.



Recomendamos a fixação dos tubos flexíveis com respetivas braçadeiras

Modos operacionais

O regulador rotativo permite selecionar os seguintes modos operacionais:

WORK (☒C)

Ligação do tubo flexível **IN** – ligação da bomba

Ligação do tubo flexível **OUT** – saída para o lago

A bomba bombeia a água do lago para o filtro e reencaminha a mesma de volta para o lago já filtrada.

CLEAN (☒D)

Ligação do tubo flexível **IN** – ligação da bomba

Ligação do tubo flexível **DIRTY** – saída de água suja

Este modo operacional permite limpar o filtro. Para tal, a bomba bombeia a água do lago no sentido inverso através do filtro e conduz a mesma através da saída para a água suja.

Operação



PERIGO!

► Respeite o manual de instruções da bomba, particularmente os capítulos de segurança, colocação em funcionamento e operação!

1. Instale o filtro na margem do lago ou enterre-o parcialmente (☒E).
2. Coloque a bomba no lago na posição mais horizontal possível, sobre uma superfície firme, de modo que a caixa do filtro da bomba esteja coberta por um **mínimo de 20 cm** de água. Tenha em atenção a profundidade máxima de imersão (consulte os dados técnicos).

Ligar a bomba

1. Através do regulador rotativo, selecione o modo operacional pretendido: **WORK** ou **CLEAN**.
2. Ligue a ficha de rede à tomada de rede.

Atenção: a bomba arranca imediatamente!

Desligar a bomba

1. Desligue a ficha de rede da tomada de rede.

Manutenção



PERIGO! Choque elétrico!

► Desligue a ficha de rede da bomba antes de quaisquer trabalhos de manutenção.



PERIGO!

► Respeite o manual de instruções da bomba, particularmente os capítulos de segurança e de manutenção!



CUIDADO! Danos materiais.

► Para fins de limpeza, nunca utilize objetos duros ou agentes de limpeza agressivos.

- i** As secções que se seguem descrevem os trabalhos de manutenção necessários para um funcionamento otimizado e sem avarias. Uma manutenção regular prolonga a vida útil e assegura o funcionamento do filtro durante um longo período de tempo.

Função backwash

Utilize a função backwash cerca **de 4 em 4 semanas** a fim de limpar os filtros.

Para tal, proceda da seguinte forma:

1. Desligue a ficha de rede da bomba.
 2. Desmonte a tampa de fecho ① da ligação roscada **DIRTY** (☒A).
 3. Ligue o tubo helicoidal para a água suja à tubuladura de ligação ① (☒B).
 4. Coloque o anel de vedação ③ na porca de capa ②.
 5. Aperte a tubuladura de ligação na ligação roscada **DIRTY** com a porca de capa.
 6. Através do regulador rotativo, selecione o modo operacional **CLEAN** (☒D).
 7. Ligue a ficha de rede da bomba à tomada de rede.
- Atenção: a bomba arranca imediatamente!**
8. Deixe a bomba em funcionamento até notar visivelmente que a sujidade da água diminui. Tenha em atenção a quantidade de enchimento do lago.
 9. Desligue a ficha de rede da bomba da tomada de rede.
 10. Desmonte a tubuladura de ligação da ligação roscada **DIRTY**.
 11. Monte a tampa de fecho.
 12. Através do regulador rotativo, selecione o modo operacional **WORK** (☒C).

Limpar manualmente o filtro

O espaço interior do filtro deve ser verificado cerca **de 3 em 3 meses** e limpo de acordo com o grau de sujidade. Para tal, proceda da seguinte forma:

1. Desligue a ficha de rede da bomba.
2. Remova as ligações roscadas (☒A).
3. Abra os fechos de engate (6 unidades) do anel de aperto (☒F).
4. Retire a tampa do filtro ① da caixa do filtro ③ (☒G). O **PRESS10000** está adicionalmente equipado com uma extensão ②.
5. Retire os filtros da caixa.

PRESS7000 (☒H)

- ① Esponja filtrante azul, fina
- ② Cesto filtrante com granulado EHEIM FILTERMEC
- ③ Esponja filtrante azul, grossa

PRESS10000 (☒I)

- ① Esponja filtrante azul, fina (2 unidades)
- ② Cesto filtrante com granulado EHEIM FILTERMEC (2 unidades)
- ③ Esponja filtrante azul, grossa (2 unidades)
6. Limpe os filtros e o granulado sob água corrente fria.
7. Limpe o espaço interior da caixa do filtro com um jato de água.
8. Volte a montar os filtros pela ordem inversa.
9. Volte a colocar a tampa do filtro na caixa do filtro.
10. Puxe o anel de aperto para cima e bloqueie os fechos de engate (☒F).

- i** ▶ Aquando da montagem, certifique-se de que a cavilha na pega do anel de aperto engata na abertura da pega da caixa do filtro.

Eliminação de avarias



PERIGO! Choque elétrico!

► Desligue a ficha de rede antes de eliminar quaisquer avarias.

Avaria	Possível causa	Resolução
Redução da potência do filtro	O filtro encontra-se incorretamente montado	► Verifique se o filtro foi montado na sequência correta
	Filtro sujo	► Limpe os filtros
	Bomba suja	► Limpe a caixa do filtro da bomba (consulte o manual de instruções da bomba)

No caso de outras avarias, entre em contacto com a assistência técnica da EHEIM.

Colocação fora de serviço

Armazenamento e inverno



- 1. Limpe o aparelho
- 2. Armazene o aparelho num local protegido contra geadas.

Eliminação



Na eliminação do aparelho, respeite as respetivas disposições legais aplicáveis. O aparelho não pode ser recolhido como resíduos domésticos ou urbanos. O aparelho pode ser entregue gratuitamente em centros de recolha ou de reciclagem municipais. A embalagem do produto é reciclável. Elimine a mesma de forma ecológica num ponto de reciclagem.

Dados técnicos

Tipo	7000	10000
Bomba	FLOW2500	FLOW3500
Dimensões (Ø × A)	410 × 320 mm	540 × 320 mm
Ligações de água	1"	
Temperatura do fluido	4°C – 35°C	



Os dados técnicos da bomba podem ser consultados no respetivo manual de instruções.

Peças de substituição

Consulte a página 5.

Pos.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Bedieningshandleiding (vertaling) PRESS 7000 / 10000 drukfilter

Algemene instructies voor gebruikers

Informatie over het gebruik van de bedieningshandleiding



- ▶ **Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u de bedieningshandleiding helemaal gelezen en begrepen hebben.**
- ▶ Beschouw de bedieningshandleiding als een onderdeel van het product en bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig op een goed bereikbare plek.
- ▶ Voeg deze bedieningshandleiding bij als het apparaat aan een derde wordt overgedragen.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze bedieningshandleiding gebruikt.



GEVAAR!

Gevaar door een algemene gevaarbron met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg.



GEVAAR! Elektrische schok!

Gevaar van elektrische schokken met mogelijke ernstige verwondingen of overlijden als gevolg.



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijke verwondingen of een gezondheidsrisico.



VOORZICHTIG!

Waarschuwing voor een risico op materiële schade.



Aanwijzing met nuttige informatie en tips.

Weergaveconventie:

☒ **A** Verwijzing naar een afbeelding, hier een verwijzing naar afbeelding A.

- ▶ Er wordt u gevraagd een handeling uit te voeren.

Toepassingsgebied

Het apparaat en alle meegeleverde onderdelen zijn bestemd voor gebruik door particulieren en mogen alleen gebruikt worden:

- voor het reinigen van tuinvijvers, al dan niet met vissen erin
- met inachtneming van de technische gegevens

Voor het apparaat gelden de volgende beperkingen:



- niet voor commerciële of industriële doelen gebruiken
- niet in zwembijvers gebruiken

Veiligheid

Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen en goederen als het apparaat niet correct of niet voor het beoogde gebruiksdoel wordt gebruikt of als de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd.

Voor uw veiligheid



- Houd de verpakking en kleine onderdelen van het apparaat buiten het bereik van kinderen of van personen, die zich niet bewust zijn van hun handelingen, omdat dit tot gevaren kan leiden (verstikkingsgevaar!). Buiten bereik van dieren houden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Alleen voor Europese markten:
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee gepaard gaande gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ten minste 8 jaar oud zijn en onder toezicht staan.
- Het apparaat werkt met behulp van een meegeleverde pomp. Lees de bedieningshandleiding, met name de hoofdstukken Veiligheid, Ingebruikname, Bediening en Onderhoud!
- Voer voorafgaand aan gebruik een visuele controle uit om zeker te stellen dat het apparaat niet beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als het niet naar behoren werkt of als het beschadigd is.
- Voer alleen de werkzaamheden uit die in deze handleiding zijn beschreven.
- Verricht nooit technische wijzigingen aan het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele EHEIM-reserveonderdelen en toebehoren voor het apparaat.

Ingebruikname

Afdichtdeksel monteren (B-A)

1. Plaats de afdichtring ② in het afdichtdeksel ①.
2. Schroef het afdichtdeksel op de schroefaansluiting **DIRTY**.

Aansluiting pomp monteren (B-A)

1. Sluit de spiraalslang van de pomp op het verloopstuk ③ aan.
2. Leg de afdichtring ⑤ in de wartelmoer ④.
3. Schroef het verloopstuk met de wartelmoer op de schroefaansluiting **IN**.

Afvoerslang aansluiten (B-B)

1. Sluit de spiraalslang voor de afvoer op het verloopstuk ⑥ aan.
2. Leg de afdichtring ⑧ in de wartelmoer ⑦.
3. Schroef het verloopstuk met de wartelmoer op de schroefaansluiting **OUT**.



Wij adviseren de slangen met slangklemmen vast te zetten

Bedrijfsmodi

Via de draairegelaar zijn de volgende bedrijfsmodi te selecteren:

WORK (☒C)

Slangaansluiting **IN** – aansluiting van de pomp

Slangaansluiting **OUT** – afvoer in de vijver

De pomp pompt vijverwater in het filter en pompt het gefilterde water terug in de vijver.

CLEAN (☒D)

Slangaansluiting **IN** – aansluiting van de pomp

Slangaansluiting **DIRTY** – afvoer van vuil water

In deze bedrijfsmodus kan het filter gereinigd worden. Daarvoor wordt vijverwater door de pomp in omgekeerde richting door het filter en door de afvoer voor vuil water gepompt.

Bediening



GEVAAR!

- ▶ Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de pomp op, met name de hoofdstukken Veiligheid, Ingebruikname en Bediening!

1. Plaats het filter naast de vijver en/of graaf het filter deels in (☒E).
2. Plaats de pomp zo mogelijk waterpas op een stabiele ondergrond in de vijver, zodat er **ten minste 20 cm** water boven het filterhuis van de pomp aanwezig is. Overschrijd de maximale diepte onder water niet (zie de Technische gegevens).

De pomp inschakelen

1. Kies de gewenste bedrijfsmodus **WORK** of **CLEAN** met de draairegelaar.
2. Steek de stekker in het stopcontact.

Let op: de pomp begint onmiddellijk te lopen!

De pomp uitschakelen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.

Onderhoud



GEVAAR! Gevaar van elektrische schokken!

- ▶ Trek altijd de stekker van de pomp uit het stopcontact alvorens onderhoud uit te voeren.



GEVAAR!

- ▶ Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de pomp op, met name de hoofdstukken Veiligheid en Onderhoud!



VOORZICHTIG! Gevaar van beschadiging.

- ▶ Gebruik geen harde voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen voor het reinigen.

- i** Hieronder worden onderhoudswerkzaamheden beschreven die nodig zijn voor optimaal en storingsvrij gebruik van het apparaat. Regelmatig onderhoud leidt tot een langere levensduur en stelt de werking van het filter langer zeker.

Backwash-functie

Reinig het filter ongeveer een keer per **4 weken** met de backwash-functie.

Ga daarvoor als volgt te werk:

1. Trek de stekker van de pomp uit het stopcontact.
2. Demonteer het afdichtdeksel ① van de schroefaansluiting **DIRTY** (⊗A).
3. Sluit de spiraalslang voor het vuile water op het verloopstuk ① (⊗B) aan.
4. Leg de afdichttring ③ in de wartelmoer ②.
5. Schroef het verloopstuk met de wartelmoer op de schroefaansluiting **DIRTY**.
6. Selecteer de bedrijfsmodus **CLEAN** (⊗D) met de draaischakelaar.
7. Steek de stekker van de pomp in het stopcontact.

Let op: de pomp begint onmiddellijk te lopen!

8. Laat de pomp lopen totdat er duidelijk minder vuil in het water zit. Let daarbij op het waterpeil in uw vijver.
9. Trek de stekker van de pomp uit het stopcontact.
10. Demonteer het verloopstuk van de schroefaansluiting **DIRTY**.
11. Monteer het afdichtdeksel.
12. Selecteer de bedrijfsmodus **WORK** (⊗C) met de draaischakelaar.

Het filter handmatig reinigen

De binnenkant van het filter moet om de **3 maanden** gecontroleerd en, afhankelijk van de mate van verontreiniging, gereinigd worden. Ga daarvoor als volgt te werk:

1. Trek de stekker van de pomp uit het stopcontact.
2. Verwijder de slangaansluitingen (⊗A).
3. Open de kliksluitingen (6 stuks) van de spanning (⊗F).
4. Trek het filterdeksel ① uit het filterhuis ③ (⊗G). **PRESS10000** heeft ook nog een verlengstuk ②.
5. Neem de filters uit het filterhuis.

PRESS7000 (⊗H)

- ① Blauwe filterspons, fijn
- ② Filterschaal met EHEIM FILTERMEC-granulaat
- ③ Blauwe filterspons, grof

PRESS10000 (⊗I)

- ① Blauwe filterspons, fijn (2 stuks)
- ② Filterschaal met EHEIM FILTERMEC-granulaat (2 stuks)
- ③ Blauwe filterspons, grof (2 stuks)
6. Reinig de filters en het granulaat onder koud, stromend water.
7. Reinig de binnenkant van het filterhuis met een waterstraal.
8. Monteer de filters weer in omgekeerde volgorde.
9. Plaats het filterdeksel weer in het filterhuis.
10. Trek de spanning omhoog en sluit de kliksluitingen (⊗F).

- i** Let er bij het monteren op dat de pen in de handgreep van de spanning in de opening in de handgreep van het filterhuis pakt.

Storingen verhelpen



GEVAAR! Gevaar van elektrische schokken!

- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens een storing te verhelpen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De filterprestaties voldoen niet	De filteropbouw is fout	► Controleer of de filters op de juiste volgorde zijn aangebracht
	De filters zijn vuil	► Reinig de filters
	De pomp is vuil	► Reinig het filterhuis van de pomp (zie de gebruiksaanwijzing van de pomp)

Neem bij andere storingen contact op met de servicedienst van EHEIM.

Buiten bedrijf stellen

Opbergen en overwinteren



1. Reinig het apparaat.
2. Berg het apparaat op een vorstvrije locatie op.

Afdanken en afvoeren/verwerken



Het apparaat moet aan het einde van de levensduur volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften worden afgevoerd en verwerkt.

Het apparaat mag niet als gewoon huishoudelijk afval worden behandeld. Het apparaat kan bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden ingeleverd. De verpakking van het product bestaat uit materialen die gerecycled kunnen worden. Verwijder deze op milieuvriendelijke wijze en lever ze in voor recycling.

Technische gegevens

Type	7000	10000
Pomp	FLOW2500	FLOW3500
Afmetingen (Ø × h)	410 × 320 mm	540 × 320 mm
Watersluitingen	1"	
Mediatemperatuur	4°C – 35°C	



U vindt de technische gegevens van de pomp in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Reserveonderdelen

Zie pag. 5.

Punt	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Betjeningsvejledning (oversættelse) Trykfilter PRESS 7000 / 10000

Generelle brugeranvisninger

Informationer til brug af betjeningsvejledningen



- ▶ Før produktet bruges første gang, skal betjeningsvejledningen være læst og forstået fuldstændigt.
- ▶ Betragt betjeningsvejledningen som en del af produktet, og opbevar den, så den er nem at finde igen.
- ▶ Lad betjeningsvejledningen følge med produktet, hvis det gives videre til andre.

Symbolforklaring

Følgende symboler og advarsler anvendes i denne betjeningsvejledning.



FARE!

Fare for strømstød med mulige alvorlige kvæstelser af kroppen eller med døden som følge.



FARE! Elektrisk stød!

Fare på grund af strømstød med mulige personskader eller dødelige kvæstelser til følge.



ADVARSEL!

Advarsel mod en mulig personskade eller en sundhedsfarlig risiko.



FORSIGTIG!

Info om fare for materielle skader.



Henvisning til nyttige informationer og tips.

Visningssymboler:

☒ **A** Henvisning til en figur, her henvisning til figur A.

- ▶ Du opfordres til at udføre en handling.

Anvendelsesområde

Apparatet og alle dele, som følger med ved leveringen, er beregnet til privat brug og må udelukkende anvendes til:

- til rengøring af havebassiner med og uden fiskebestand
- ved overholdelse af de tekniske data

For apparatet gælder følgende begrænsninger:



- må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller industrielle formål
- må ikke anvendes i svømmebassiner

Sikkerhed

Dette apparat kan udgøre farer for personer og materielle værdier, hvis apparatet anvendes forkert og dermed ikke til det tilsigtede formål, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes.

For din sikkerheds skyld



- Lad ikke apparatets emballage og smådele komme i hænderne på børn eller personer, der ikke er bevidst om deres handlinger, da disse kan udgøre farer (kvælningsfare!). Skal holdes på afstand af dyr.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person med ansvaret for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at være sikker på, at de ikke leger med apparatet.
- Kun til europæiske markeder:
Dette apparat kan benyttes af børn fra 8-årsalderen, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er mindst 8 år gamle og under opsyn.
- Apparatet anvendes med den medfølgende pumpe. Overhold driftsvejledningen og især kapitlerne sikkerhed, opstart, betjening og vedligeholdelse!
- Udfør en visuel kontrol før brug for at sikre, at apparatet er ubeskadiget.
- Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt eller hvis det er beskadiget.
- Udfør kun arbejder, som er beskrevet i denne vejledning.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.
- Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør fra EHEIM til apparatet.

Opstart

Montering af lukkedæksel (☒A)

1. Sæt tætningskiven ② ind i lukkedækslet ①.
2. Skru lukkedækslet på skruetilslutningen **DIRTY**.

Montering af pumpens tilslutning (☒A)

1. Forbind pumpens spiralslange med tilslutningsstudsens ③.
2. Læg tætningskiven ⑤ ind i omløbermøtrikken ④.
3. Skru tilslutningsstudsens med omløbermøtrik på skruetilslutningen **IN**.

Tilslutning af udløbsslange (☒B)

1. Forbind spiralslangen til udløbet med tilslutningsstudsens ⑥.
2. Læg tætningskiven ⑧ ind i omløbermøtrikken ⑦.
3. Skru tilslutningsstudsens med omløbermøtrik på skruetilslutningen **OUT**.



Vi anbefaler at fastgøre slangerne med slangeklemmer

Driftsformer

Følgende driftsformer kan vælges med drejeregulatoren:

WORK (☒C)

Slangetilslutning **IN** – tilslutning af pumpen

Slangetilslutning **OUT** – udløb i bassinet

Bassinvandet transporteres af pumpen ind i filteret og ledes filtreret tilbage til bassinet.

CLEAN (☒D)

Slangetilslutning **IN** – tilslutning af pumpen

Slangetilslutning **DIRTY** – udløb for snavset vand

I denne driftsform kan filteret renses. Hertil transporteres bassinvandet af pumpen i omvendt retning gennem filteret og ledes gennem udløbet til det snavsede vand.

Betjening



FARE!

► Overhold driftsvejledningen til pumpen, især kapitlet sikkerhed, opstart og betjening!

1. Stil filteret på bassinkanten, eller grav filteret delvist ned (☒E).
2. Stil pumpen så vandret som muligt i bassinet på et fast underlag, så pumpens filterhus **mindst er dækket 20 cm** af vandet. Vær opmærksom på den maksimale neddykningsdybde (se de tekniske data).

Sådan tændes pumpen

1. Vælg den ønskede driftsform **WORK** eller **CLEAN** med drejeregulatoren.
2. Sæt strømskiftet i stikkontakten.

Obs: Pumpen starter med det samme!

Sådan slukkes pumpen

1. Tag strømskiftet ud af stikkontakten.

Vedligeholdelse



FARE! Strømskød!

► Tag altid pumpens strømskift ud, før der foretages vedligeholdelse.



FARE!

► Overhold driftsvejledningen til pumpen, især kapitlet sikkerhed og vedligeholdelse!



FORSIGTIG! Materielle skader.

► Brug ikke hårde genstande eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen.

- i** I de efterfølgende afsnit er vedligeholdelsesarbejdet beskrevet, som kræves for at opnå optimal og fejlfri drift. Regelmæssig vedligeholdelse forlænger levetiden og sikrer filterets funktion i lang tid.

Backwash-funktion

Brug backwash-funktionen cirka hver **4. uge** til rensning af filteret.

Gå frem på følgende måde:

1. Tag pumpens strømstik ud.
2. Afmonter lukkedækslet ① fra skruetilslutningen **DIRTY** (☒A).
3. Forbind spiralslangen til snavset vand med tilslutningsstudsens ① (☒B).
4. Læg tætningskiven ③ ind i omløbermøtrikken ②.
5. Skru tilslutningsstudsens med omløbermøtrik på skruetilslutningen **DIRTY**.
6. Vælg driftsformen **CLEAN** (☒D) med drejekontakten.
7. Sæt pumpens strømstik i stikkontakten.

Obs: Pumpen starter med det samme!

8. Lad pumpen køre, indtil snavset i vandet aftager tydeligt. Vær samtidig opmærksom på den påfyldte mængde vand i bassinet.
9. Tag pumpens strømstik ud af stikkontakten.
10. Afmonter tilslutningsstudsens fra skruetilslutningen **DIRTY**.
11. Monter lukkedækslet.
12. Vælg driftsformen **WORK** (☒C) med drejekontakten.

Manuel rengøring af filteret

Den indvendige del af filteret skal kontrolleres ca. hver **3. måned** og rengøres afhængigt af tilslutningsgraden. Gå frem på følgende måde:

1. Tag pumpens strømstik ud.
2. Fjern slangetilslutningerne (☒A).
3. Åbn spænderingens snaplukninger (6 styk) (☒F).
4. Tag filterdækslet ① ud af filterhuset ③ (☒G). **PRESS10000** har også en forlænger ②.
5. Tag filteret ud af huset.

PRESS7000 (☒H)

- ① Blå filtersvamp, fin
- ② Filterkurv med EHEIM FILTERMEC-granulat
- ③ Blå filtersvamp, grov

PRESS10000 (☒I)

- ① Blå filtersvamp, fin (2 styk)
- ② Filterkurv med EHEIM FILTERMEC-granulat (2 styk)
- ③ Blå filtersvamp, grov (2 styk)
6. Rengør filteret og granulatet under koldt, rindende vand.
7. Rengør filterhusets indvendige del med en vandstråle.
8. Monter filteret igen i omvendt rækkefølge.
9. Sæt filterdækslet ind i filterhuset igen.
10. Træk spænderingen op, og slå snaplukningerne (☒F).

- i** ▶ Sørg for, at bolten i spænderingens greb går ind i åbningen i filterhusets greb ved montering.

Afhjælpning af fejl



FARE! Strømstød!

- Tag strømskiktet ud før afhjælpning af fejl.

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Filtereffekten aftager	Filteret er monteret forkert	► Kontrollér, om filteret er monteret i den rigtige rækkefølge.
	Filteret er snavset	► Rengør filteret
	Pumpen er snavset	► Rengør pumpens filterhus (se driftsvejledningen til pumpen)

Ved øvrige fejl bedes du henvende dig til EHEIM-service.

Afbrydelse

Opbevaring og overvintring



1. Rengør apparatet
2. Opbevar produktet et frostsikkert sted.

Bortskaffelse



Overhold de gældende forskrifter i loven vedrørende bortskaffelse af apparatet.

Apparatet må ikke længere bortskaffes med det kommunale affald eller med husholdningsaffaldet.

Produktet kan afleveres gratis på kommunale indsamlingssteder eller genbrugspladser. Produktemballagen består af materialer, som kan genbruges. Bortskaf produktemballagen miljøvenligt, og aflever den til genbrug.

Tekniske data

Type	7000	10000
Pumpe	FLOW2500	FLOW3500
Mål (Ø × H)	410 × 320 mm	540 × 320 mm
Vandtilslutninger	1"	
Medietemperatur	4°C – 35°C	



Du kan finde de tekniske data til pumpen i den tilhørende driftsvejledning.

Reservedele

Se side 5.

Pos.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Bruksanvisning (översättning) Tryckfilter PRESS 7000 / 10000

Allmänna anvisningar

Information om användning av bruksanvisningen



- ▶ Innan du använder apparaten för första gången måste du ha läst igenom och förstått bruksanvisningen.
- ▶ Betrakta bruksanvisningen som del av produkten och förvara den på en säker och tillgänglig plats.
- ▶ Se till att denna bruksanvisning medföljer om apparaten överlämnas till tredje part.

Förklaring av symbolerna

Följande symboler och signalord används i denna bruksanvisning.



FARA!

Fara från en allmän riskkälla som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.



FARA! Elektrisk stöt!

Risk för elektrisk stöt som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.



WARNING!

Varning för möjliga personskador eller hälsorisker.



FÖRSIKTIG!

Anvisning för risk för saksador.



Anvisning med användbar information och tips.

Andra symboler:

☒ **A** Referens till en bild, i detta fall till bild A

- ▶ Du uppmanas att agera.

Användningsområde

Apparaten och alla delar som ingår i leveransen är avsedda för användning i hemmiljö och får endast användas för:

- för rengöring av trädgårdsdamm med och utan fiskbestånd
- där de tekniska specifikationerna ska uppfyllas

För apparaten gäller följande begränsningar:



- Den får inte användas för yrkesmässiga eller industriella ändamål
- Den får inte användas i simbassänger

Säkerhet

Apparaten kan ge upphov till risker för människor och sakvärden om den används felaktigt eller i strid med användningsändamålet, eller om säkerhetsföreskrifterna inte följs.

För din säkerhet



- Se till att apparatens förpackning och smådelar hålls utom räckhåll för barn och personer som inte är medvetna om sitt agerande. Förpackningen och smådelarna kan utgöra en fara (risk för kvävning). Förvaras utom räckhåll för djur.
- Denna apparat får inte användas av person (inkl. barn) nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller en person som är ansvarig för deras säkerhet instruerar dem i hur de använder apparaten säkert samt om de risker som kan uppstå. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Endast för europeiska marknader:
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder apparaten säkert samt om de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte genomföra rengöring eller underhåll såvida de inte har uppnått 8 års ålder och hålls under uppsikt.
- Apparaten drivs med medföljande pump. Var god och läs bruksanvisningen, särskilt kapitlet om säkerhet, driftsättning, användning och underhåll!
- Utför en visuell kontroll före användning för att kontrollera att apparaten är intakt.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar på avsett vis eller om den har skadats.
- Utför endast sådana arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Utför aldrig några tekniska ändringar på apparaten.
- Använd endast originalreservdelar och -tillbehör från EHEIM till apparaten.

Idrifttagande

Montera förslutningslocket (⊗A)

1. Sätt i tätningbrickan ② i förslutningslocket ①.
2. Skruva fast förslutningslocket på skruvanslutningen **DIRTY**.

Montera anslutningspumpen (⊗A)

1. Förbind pumpens spiralslang med förbindningsstycket ③.
2. Lägga tätningbrickan ⑤ i överfallsmuttern ④.
3. Skruva fast förbindningsstycket med överfallsmuttern på skruvanslutningen **IN**.

Ansluta utloppsslangen (⊗B)

1. Anslut spiralslangen för utloppet med förbindningsstycket ⑥.
2. Lägga tätningbrickan ⑧ i överfallsmuttern ⑦.
3. Skruva fast förbindningsstycket med överfallsmuttern på skruvanslutningen **OUT**.



Vi rekommenderar att slangarna fästs med en slanglärma

Driftsätt

Via tryckregleraren kan följande drifttyper väljas:

WORK (☒C)

Slanganslutning **IN** – Anslutning av pumpen

Slanganslutning **OUT** – Utlopp till dammen

Dammvatten pumpas från pumpen till filtret och leds tillbaka till dammen efter filtreringen.

CLEAN (☒D)

Slanganslutning **IN** – Anslutning av pumpen

Slanganslutning **DIRTY** – Utlopp smutsvatten

I denna drifttyp kan filtret rengöras. För detta pumpas dammvatten från pumpen i omvänd riktning genom filtret och leds genom utloppet för smutsvatten.

Handhavande



FARA!

► Beakta bruksanvisningen och pumpen, särskilt kapitlet om säkerhet, driftsättning och användning!

1. Placera filtret vid dammstranden eller gräv ner filtret delvis (☒E).
2. Placera pumpen i dammen så vågrätt som möjligt på fast grund så att filterhuset är täckt med **minst 20 cm** vatten. Beakta maximalt nedsänkingsdjup (se tekniska data).

Inkoppling av slangen

1. Med vridregulatorn väljer man önskad drifttyp **WORK** eller **CLEAN**.
2. Sätt in stickproppen i vägguttaget.

Varning: Pumpen startar genast!

Stänga av pumpen

1. Dra ur stickproppen ur vägguttaget.

Skötsel



FARA! Fara för elektrisk stöt!

► Dra ut pumpens stickpropp vid alla underhållsarbeten.



FARA!

► Beakta bruksanvisningen för pumpen, särskilt kapitlet om säkerhet och underhåll!



FÖRSIKTIGHET! Risk för sakskada.

► För rengöring bör inga hårda föremål eller aggressivt rengöringsmedel användas.



I nedanstående avsnitt beskrivs underhållsarbeten som krävs för optimal och störningsfri drift. Regelbunden skötsel förlänger livslängden och säkerställer filtrets funktion under en längre tid.

Backwash-funktion

Använd Backwash-funktionen var **4:e vecka** för att rengöra filtret.

Gör som följande:

1. Dra ur pumpens stickpropp.
2. Demontera förslutningslocket ① från skruvanslutningen **DIRTY** (☒A).
3. Anslut spiralslangen för smutsvatten med förbindningsstycket ① (☒B).
4. Lägg tätningsbrickan ③ i överfallsmuttern ②.
5. Skruva fast förbindningsstycket med överfallsmuttern på skruvanslutningen **DIRTY**.
6. Använd vridströmbrytaren för att välja drifttypen **CLEAN** (☒D).
7. Sätt in pumpens stickpropp i vägguttaget.
- Varning: Pumpen startar genast!**
8. Låt pumpen vara igång ända tills vattnet inte längre är smutsigt. Kontrollera hur full dammen är.
9. Dra ur pumpens stickpropp ur vägguttaget.
10. Demontera förbindningsstycket från skruvanslutningen **DIRTY**.
11. Montera förslutningslocket.
12. Använd vridströmbrytaren för att välja drifttypen **WORK** (☒D).

Rengöra filtret manuellt

Filtrets inre ska kontrolleras var **3:e månad** och rengöras beroende på graden av nedsmutsning. Gör som följande:

1. Dra ur pumpens stickpropp.
2. Ta bort slanganslutningarna (☒A).
3. Öppna snäpplåsen (6 stycken) på spänningen (☒F).
4. Dra ut filterlocket ① ur filterhuset ③ (☒G). **PRESS10000** har en extra förlängning ②.
5. Ta ut filtret ur huset.
- PRESS7000** (☒H)
 - ① Blå filtersvamp, fin
 - ② Filterkorg med EHEIM FILTERMEC granulat
 - ③ Blå filtersvamp, grov
- PRESS10000** (☒I)
 - ① Blå filtersvamp, fin (2 stycken)
 - ② Filterkorg med EHEIM FILTERMEC granulat (2 stycken)
 - ③ Blå filtersvamp, grov (2 stycken)
6. Rengör filter och granulat under kallt, rinnande vatten.
7. Rengör det inre av filterhuset med en vattenstråle.
8. Sätt ihop filtret igen i omvänd ordning.
9. Sätt tillbaka filterlocket i filterhuset.
10. Dra upp spänningen och lås snäpplåsen (☒F).



Se till att bulten i spänningens handtag griper in i öppningen i handtaget på filterhuset.

Felsökning och felåtgärder



FARA! Fara för elektrisk stöt!

► Dra ur nätkontakten innan du börjar med felåtgärd.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärder
Filterprestandan avtar	Filtermontering är felaktig	► Kontrollera att filterenheten byggts i rätt ordning.
	Filtret är nedsmutsat	► Rengör filtret
	Pumpen är nedsmutsad	► Rengör pumpens filterhus (se bruksanvisning pump)

Kontakta EHEIM-serviceavdelningen vid övriga fel.

Ta apparaten ur drift

Lagra och övervintra



1. Rengör apparaten
2. Lagra apparaten på en frostsäker plats.

Avfallshantera apparaten



Beakta gällande lagstadgade föreskrifter när apparaten ska avfallshanteras. Enligt detta direktiv får utrustningen inte kastas bland hushållssoporna. Utrustningen ska lämnas in till en kommunal återvinningsstation utan kostnad. Produktförpackningen består av återvinningsbara material. Avfallshantera dem på ett miljövänligt sätt och lämna in dem för materialåtervinning.

Tekniska data

Typ	7000	10000
Pump	FLOW2500	FLOW3500
Mått (Ø×H)	410×320 mm	540×320 mm
Vattenanslutning	1"	
Medeltemperatur	4°C – 35°C	



Du hittar pumpens tekniska data i tillhörande bruksanvisning.

Reservdelar

Se sidan 5.

Pos.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Kullanım kılavuzu (Çeviri) Basıncılı hava filtresi PRESS 7000 / 10000

Genel kullanıcı uyarıları

Kullanım kılavuzunun kullanımına ilişkin bilgiler



- ▶ Cihazı ilk kez işleme almadan önce kullanım kılavuzunun tamamen okunup anlaşılmış olması gereklidir.
- ▶ Kullanım kılavuzunu ürünün bir parçası olarak görün ve kolay ulaşılabilecek bir yerde muhafaza edin.
- ▶ Cihazı başkasına devrederken bu kullanım kılavuzunu beraberinde verin.

Sembol açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller ve sinyal kelimeler kullanılır.



TEHLİKE!

Ağır yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek genel bir tehlike kaynağı nedeniyle tehlike.



TEHLİKE! Elektrik çarpması!

Ağır yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek elektrik çarpması nedeniyle tehlike.



UYARI!

Olası bir yaralanmaya veya sağlık riskine karşı uyarı.



DİKKAT!

Maddi hasar tehlikesine karşı uyarı.



Faydalı bilgi ve ipuçları içeren açıklama.

Görünüm düzeni:

☒ **A** Bir resim yönlendirmesi, burada resim A'ya yönlendirme.

- ▶ Bir işlem yapmanız talep ediliyor.

Uygulama alanı

Cihaz ve teslimat kapsamına dahil olan tüm parçalar hususi alanda kullanım için belirlenmiş olup yalnızca aşağıdakiler için kullanılabilir:

- Balıklı veya balıksız bahçe havuzlarının temizlenmesi için
- Bu işlemler sırasında teknik verilere bağlı kalınmalıdır

Cihaz için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:



- Ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanılmamalıdır
- Yüzme havuzlarında kullanılmamalıdır

Güvenlik

Cihazın usulüne aykırı kullanılması veya amacına uygun bir şekilde kullanılmaması durumunda ya da güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması halinde cihaz kişiler ve cisimler için tehlike arz edebilir.

Güvenliğiniz için



- Cihazın ambalajını ve küçük parçaları çocukların veya yaptıklarının farkında olmayan insanların eline vermeyin, bunlar tehlike arz edebilir (tıkanma tehlikesi!). Hayvanlardan uzak tutun.
- Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim altında değilse veya ondan talimat almıyorsa, bedensel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için tasarlanmamıştır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Sadece Avrupa pazarları içindir:
Bu cihaz gözetim altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bildirilendirilip buna bağlı tehlikeleri anlamaları durumunda 8 yaşın üzerindeki çocuklar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, en az 8 yaşında olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz, birlikte teslim edilen bir pompa ile çalıştırılır. İşletim kılavuzunu, özellikle güvenlik, işleme alma, kullanım ve bakım bölümlerini dikkate alın!
- Kullanmaya başlamadan önce cihazın hasarsız olduğundan emin olmak için bir gözle kontrol işlemi uygulayın.
- Düzgün çalışmaması veya hasarlı olması durumunda cihazı kullanmayın.
- Yalnızca bu kılavuzda tarif edilen çalışmaları uygulayın.
- Cihazda asla teknik değişiklikler yapmayın.
- Cihaz için yalnızca orijinal EHEIM yedek parçalar ve aksesuarlar kullanın.

İşleme alma

Kilitli kapağın montajı (⊗A)

1. Conta pulunu ② kilitli kapağa ① takın.
2. Kilitli kapağı vidalama bağlantısına **DIRTY** takın.

Pompa bağlantısı montajı (⊗A)

1. Pompanın spiral hortumunu bağlantı manşonuna ③ bağlayın.
2. Conta pulunu ⑤ atkı somununa ④ yerleştirin.
3. Atkı somunu ile bağlantı manşonunu vidalama bağlantısına **IN** vidalayın.

Taşma hortumunun bağlanması (⊗B)

1. Pompanın çıkışa yönelik spiral hortumunu bağlantı manşonu ⑥ ile bağlayın.
2. Conta pulunu ⑧ atkı somununa ⑦ yerleştirin.
3. Atkı somunu ile bağlantı manşonunu vidalama bağlantısına **OUT** vidalayın.



Hortumların hortum kelepçeleriyle sabitlenmesini öneriyoruz.

İşletim türleri

Çevirme regülatörü üzerinden aşağıdaki işletim türleri seçilebilir:

WORK (☒C)

Hortum bağlantısı **IN** – Pompa bağlantısı

Hortum bağlantısı **OUT** – Havuzdan çıkış

Havuz suyu pompadan filtreye sevk edilir ve filtrelenerek havuza geri taşınır.

CLEAN (☒D)

Hortum bağlantısı **IN** – Pompa bağlantısı

Hortum bağlantısı **DIRTY** – Kirlı su çıkışı

Bu işletim türünde filtre temizlenebilir. Bunun için havuz suyu pompa tarafından ters yönde filtre aracılığıyla sevk edilir ve kirlı suya yönelik çıkış aracılığıyla taşınır.

Kullanım



TEHLİKE!

- Pompanın işletim kılavuzunu, özellikle de güvenlik, işleme alma ve kullanma bölümlerini dikkate alın!

1. Filtreyi gölete kurun ya da filtreyi kısmen gömün (☒E).
2. Pompayı, filtre gövdesinin üzeri **en az 20 cm** su ile örtülecek şekilde havuz içinde sabit bir zeminin üzerine yatık olarak koyun. Azami daldırma derinliğine dikkat edin (bkz. teknik veriler).

Pompanın çalıştırılması

1. Çevirme regülatörü üzerinden istenen işletim türünü **WORK** ya da **CLEAN** seçin.
2. Elektrik fişini prize takın.

Dikkat: Pompa hemen çalışmaya başlar!

Pompanın kapatılması

1. Elektrik fişini prizden çıkarın.

Bakım



TEHLİKE! Elektrik çarpması!

- Tüm bakım çalışmalarıdan önce pompanın elektrik fişini çıkarın.



TEHLİKE!

- Pompanın işletim kılavuzunu, özellikle de güvenlik ve bakım bölümlerini dikkate alın!



DIKKAT! Maddi hasar.

- Temizlik için sert nesneler veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

- i** Aşağıdaki bölümlerde, optimum ve sorunsuz bir işletim için gerekli olan bakım çalışmaları tarif edilmiştir. Düzenli bakım, kullanım ömrünü uzatır ve filtre işlevselliğinin uzun süre devam etmesini sağlar.

Geri yıkama işlevi

Filtreyi temizlemek için **4 haftada** bir geri yıkama işlevini kullanın.

Bunun için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Pompanın elektrik fişini çekin.
2. Kilitli kapağı ① vidalama bağlantısından **DIRTY** (☒A) sökün.
3. Kirli suya yönelik spiral hortumu bağlantı manşonu ① (☒B) ile bağlayın.
4. Conta pulunu ③ atkı somununa ② yerleştirin.
5. Atkı somunu ile bağlantı manşonunu vidalama bağlantısına **DIRTY** vidalayın.
6. Çevirme şalteri ile **CLEAN** (☒D) işletim türünü seçin.
7. Pompanın elektrik fişini prize takın.
- Dikkat: Pompa hemen çalışmaya başlar!**
8. Suyun kırı belirgin bir şekilde azalana kadar pompayı çalıştırın Bu sırada havuzun dolum miktarına dikkat edin.
9. Pompanın elektrik fişini prizden çıkarın.
10. Bağlantı manşonunu vidalama bağlantısından **DIRTY** sökün.
11. Kilitli kapağı monte edin.
12. Çevirme şalteri ile **WORK** (☒C) işletim türünü seçin.

Manuel filtre temizliği

Filtrenin iç kısmı **3 ayda** bir kontrol edilmeli ve kirlenme derecesine göre temizlenmelidir. Bunun için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Pompanın elektrik fişini çekin.
2. Vidalama bağlantılarını (☒A) çıkarın.
3. Germe bileziğinin (☒F) yaylı kilitlerini (6 adet) açın.
4. Filtre kapağını ① filtre gövdesinden ③ (☒G) çekin. **PRESS10000** ek olarak bir uzatmaya ② sahiptir.
5. Gövdeyi filtreden çıkarın.
- PRESS7000 (☒H)**
 - ① Mavi filtre süngeri, ince
 - ② EHEIM FILTERMEC granüllü filtre sepeti
 - ③ Mavi filtre süngeri, kaba
- PRESS10000 (☒I)**
 - ① Mavi filtre süngeri, ince (2 adet)
 - ② EHEIM FILTERMEC granüllü filtre sepeti (2 adet)
 - ③ Mavi filtre süngeri, kaba (2 adet)
6. Filtreyi ve granülü soğuk suyun altına tutarak temizleyin.
7. Filtre gövdesini iç kısmını bir su huzmesi ile temizleyin.
8. Filtreyi tekrar ters işlem sırasıyla monte edin.
9. Filtre kapağını tekrar filtre gövdesine takın.
10. Germe bileziğini yukarı doğru çekip yaylı kilitleri kilitleyin (☒F).

- i** Montaj sırasında germe bileziğinin kulpundaki civataların filtre gövdesinin kulpundaki deliği kavramasına dikkat edin.

Arızaların giderilmesi



TEHLİKE! Elektrik çarpması!

- ▶ Arızaları giderme çalışmasına başlamadan önce fişi prizden çıkarın.

Arıza	Olası sebebi	Çözüm
Filtre performansı azalıyor	Filtre yanlış takılmış	▶ Filtrenin doğru sıralama ile takıldığını kontrol edin.
	Filtre kirli	▶ Filtreyi temizleyin
	Pompa kirli	▶ Pompanın filtre gövdesini temizleyin (pompanın işletim kılavuzuna bakın)

Diğer arızalarda lütfen EHEIM servisine başvurun.

Devre dışı bırakma

Depolama ve kış aylarında kullanım dışı bırakma



1. Cihazı temizleyin
2. Cihazı donma tehlikesi olmayan bir yerde depolayın.

Tasfiye



Cihazın tasfiye edilmesi gerektiğinde ilgili yasal talimatları dikkate alın.

Cihaz belediye veya ev çöpü ile birlikte tasfiye edilmemelidir. Cihaz belediye toplama noktalarında veya geri dönüşüm yerlerinde ücretsiz olarak kabul edilmektedir. Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Ambalajı çevreye uygun olarak tasfiye edin ve bir geri dönüşüm noktasına teslim edin.

Teknik veriler

Tip	7000	10000
Pompa	FLOW2500	FLOW3500
Ölçüler (Ø×Y)	410×320 mm	540×320 mm
Su bağlantıları	1"	
Malzeme sıcaklığı	4°C – 35°C	



Pompanın teknik verileri ilgili işletim kılavuzunda yer almaktadır.

Yedek parçalar

Bkz. sayfa 5.

Poz.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Filtr ciśnieniowy PRESS 7000 / 10000

Ogólne wskazówki dla użytkownika

Informacje dotyczące użytkowania instrukcji obsługi



- ▶ Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać całą instrukcję obsługi.
- ▶ Instrukcję obsługi należy traktować jako część produktu i starannie przechowywać ją w dobrze dostępnym miejscu.
- ▶ W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są poniższe symbole i hasła ostrzegawcze.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo związane z ogólnym źródłem zagrożenia mogące doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Porażenie prądem elektrycznym!

Niebezpieczeństwo porażenia przez prąd elektryczny mogące doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwością doznania obrażeń ciała lub zagrożeniem dla zdrowia.



OSTROŻNIE!

Informacja dotycząca niebezpieczeństwa powstania szkód materialnych.



Wskazówka zawierająca przydatne informacje i rady.

Rodzaje oznaczeń:

☒ **A** Odnośnik do rysunku, tutaj odnośnik do rysunku A.

- ▶ Wezwanie do podjęcia działania.

Zakres zastosowania

Urządzenie i wszystkie zawarte w zakresie dostawy części są przeznaczone do użytku prywatnego i wolno wykorzystywać je wyłącznie w następujących celach:

- czyszczenie zarybionych i niezarybionych ogrodowych zbiorników wodnych
- przy przestrzeganiu danych technicznych.

Eksploatacja urządzenia objęta jest następującymi ograniczeniami:



- Nie wykorzystywać do celów zarobkowych ani przemysłowych.
- Nie użytkować w zbiornikach wodnych przeznaczonych do kąpiel.

Bezpieczeństwo

Niniejsze urządzenie może stanowić zagrożenie dla osób i rzeczy, jeśli będzie użytkowane nieprawidłowo lub niezgodnie z przeznaczeniem bądź jeśli wskazówki dotyczące bezpieczeństwa nie będą przestrzegane.

Dla Twojego bezpieczeństwa



- Opakowanie urządzenia i drobne części nie mogą dostać się w ręce dzieci lub osób, które nie są świadome konsekwencji swoich działań (niebezpieczeństwo uduszenia!). Trzymać z dala od zwierząt.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych lub niemające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie używania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy.
- Tylko na rynki europejskie:
Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8. roku życia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają co najmniej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Urządzenie należy użytkować z zawartą w zestawie pompą. Przestrzegać instrukcji obsługi, a w szczególności rozdziałów dotyczących bezpieczeństwa, uruchamiania, obsługi i konserwacji!
- Przed rozpoczęciem użytkowania przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli jest uszkodzone.
- Wykonywać wyłącznie prace opisane w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie dokonywać zmian technicznych urządzenia.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria EHEIM przeznaczone do tego urządzenia.

Uruchamianie

Montaż zakrętki (⊗A)

- Włożyć podkładkę uszczelniającą ② w zakrętkę ①.
- Nakręcić zakrętkę na przyłączy śrubowe **DIRTY**.

Montaż przyłącza pompy (⊗A)

- Połączyć wąż spiralny pompy z króćcem przyłączeniowym ③.
- Włożyć podkładkę uszczelniającą ⑤ w nakrętkę złączkową ④.
- Przykręcić króciec przyłączeniowy do przyłącza śrubowego za pomocą nakrętki złączkowej **IN**.

Podłączanie węża wylotowego (⊗B)

- Połączyć wąż spiralny wylotu z króćcem przyłączeniowym ⑥.
- Włożyć podkładkę uszczelniającą ⑧ w nakrętkę złączkową ⑦.
- Przykręcić króciec przyłączeniowy do przyłącza śrubowego za pomocą nakrętki złączkowej **OUT**.



Zalecamy zamocowanie węża zaciskami do węży.

Tryby eksploatacji

Za pomocą regulatora obrotowego można wybrać następujące tryby eksploatacji:

WORK (☒C)

przyłączyć wężyk **IN** – przyłączyć pompy

przyłączyć wężyk **OUT** – wylot do zbiornika wodnego

Woda ze zbiornika wodnego jest tłoczona pompą do filtra i po przefiltrowaniu odprowadzana z powrotem do zbiornika.

CLEAN (☒D)

przyłączyć wężyk **IN** – przyłączyć pompy

przyłączyć wężyk **DIRTY** – wylot brudnej wody

W tym trybie eksploatacji można wyczyścić filtr. W tym celu woda ze zbiornika wodnego jest tłoczona pompą przez filtr w odwrotnym kierunku i odprowadzana przez wylot brudnej wody.

Obsługa



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

► Przestrzegać instrukcji obsługi pompy, a w szczególności rozdziałów dotyczących bezpieczeństwa, uruchamiania i obsługi!

1. Ustawić filtr na brzegu zbiornika wodnego bądź zakopać go częściowo (☒E).
2. Ustawić pompę w zbiorniku wodnym w miarę możliwości poziomo na stałym podłożu tak, aby woda przykrywała obudowę filtra pompy **na co najmniej 20 cm**. Przestrzegać maksymalnej głębokości zanurzenia (patrz dane techniczne).

Włączanie pompy

1. Za pomocą regulatora obrotowego wybrać żądany tryb eksploatacji **WORK** lub **CLEAN**.
2. Podłączyć wtyk sieciowy do gniazda sieciowego.

Uwaga: pompa uruchomi się od razu!

Wyłączanie pompy

1. Wyjąć wtyk sieciowy z gniazda sieciowego.

Konserwacja



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Porażenie prądem elektrycznym!

► Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjąć wtyk sieciowy pompy.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

► Przestrzegać instrukcji obsługi pompy, a w szczególności rozdziałów dotyczących bezpieczeństwa i konserwacji!



OSTROŻNIE! Uszkodzenia rzeczowe.

- ▶ Do czyszczenia nie stosować żadnych twardych przedmiotów ani agresywnych środków czyszczących.



W dalszej części opisano prace konserwacyjne, które są wymagane w celu zapewnienia optymalnej i bezawaryjnej eksploatacji. Regularne wykonywanie prac konserwacyjnych przedłuża żywotność i zapewnia prawidłowe działanie filtra przez długi czas.

Funkcja backwash

Co ok. **4 tygodnie** użyć funkcji backwash, aby wyczyścić filtr. W tym celu postępować w następujący sposób:

1. Wyjąć wtyk sieciowy pompy.
2. Zdemontować zakrętkę ① z przyłącza śrubowego **DIRTY** (⊗A).
3. Połączyć wąż spiralny do brudnej wody z króćcem przyłączeniowym ① (⊗B).
4. Włożyć podkładkę uszczelniającą ③ w nakrętkę złączkową ②.
5. Przykręcić króciec przyłączeniowy do przyłącza śrubowego za pomocą nakrętki złączkowej **DIRTY**.
6. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać tryb eksploatacji **CLEAN** (⊗D).
7. Podłączyć wtyk sieciowy pompy do gniazda sieciowego.
- Uwaga: pompa uruchomi się od razu!**
8. Pozostawić pompę uruchomioną do momentu, aż wyraźnie zmniejszy się zabrudzenie wody.
Zwrócić przy tym uwagę na objętość zbiornika wodnego.
9. Wyjąć wtyk sieciowy pompy z gniazda sieciowego.
10. Zdemontować króciec przyłączeniowy z przyłącza śrubowego **DIRTY**.
11. Zamontować zakrętkę.
12. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać tryb eksploatacji **WORK** (⊗C).

Ręczne czyszczenie filtra

Wnętrze filtra należy sprawdzać co ok. **3 miesiące** i czyścić w zależności od stopnia zabrudzenia. W tym celu postępować w następujący sposób:

1. Wyjąć wtyk sieciowy pompy.
2. Usunąć przyłącza węży (⊗A).
3. Otworzyć zapięcia zatrzaskowe (6 szt.) pierścienia zaciskowego (⊗F).
4. Ściągnąć pokrywę filtra ① z obudowy filtra ③ (⊗G). **PRESS10000** posiada dodatkowo przedłużenie ②.
5. Wyjąć filtr z obudowy.
PRESS7000 (⊗H)
 - ① Niebieska gąbka filtracyjna, drobna
 - ② Kosz filtra z granulatem EHEIM FILTERMEC
 - ③ Niebieska gąbka filtracyjna, zgrubna
- PRESS10000** (⊗I)
 - ① Niebieska gąbka filtracyjna, drobna (2 szt.)
 - ② Kosz filtra z granulatem EHEIM FILTERMEC (2 szt.)
 - ③ Niebieska gąbka filtracyjna, zgrubna (2 szt.)
6. Wyczyścić filtr i granulát pod bieżącą zimną wodą.
7. Wyczyścić wnętrze obudowy filtra strumieniem wody.
8. Zamontować filtr z powrotem, wykonując czynności demontażowe w odwrotnej kolejności.
9. Włożyć z powrotem pokrywę filtra do obudowy filtra.

10. Pociągnąć do góry pierścień zaciskowy i zablokować zapięcia zatraskowe (☒F).

- i** Podczas montażu zwrócić uwagę na to, aby sworzeń w uchwycie pierścienia zaciskowego był wsunięty w otwór w uchwycie obudowy filtra.

Usuwanie usterek



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Porażenie prądem elektrycznym!

- Przed rozpoczęciem usuwania usterek wyjąć wtyk sieciowy.

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Wydajność filtra spada.	Filtr jest nieprawidłowo złożony.	► Sprawdzić sposób montażu filtra pod kątem prawidłowej kolejności wkładów.
	Filtr jest zabrudzony.	► Wyczyścić filtr.
	Pompa jest zabrudzona.	► Wyczyścić obudowę filtra pompy (patrz instrukcja obsługi pompy).

W przypadku pozostałych usterek skontaktować się z serwisem EHEIM.

Wyłączenie z użycia

Przechowywanie i zimowanie



1. Wyczyścić urządzenie.
2. Przechowywać urządzenie w miejscu nienarażonym na występowanie ujemnych temperatur.

Utylizacja



Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych. Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych ani domowych. Urządzenie jest bezpłatnie odbierane w komunalnych punktach zbiórki lub przez zakłady utylizacji odpadów. Opakowanie produktu składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi. Materiały te należy zutylizować w ekologiczny sposób i oddać do ponownego przetworzenia.

Dane techniczne

Typ	7000	10000
Pompa	FLOW2500	FLOW3500
Wymiary (Ø × wys.)	410 × 320 mm	540 × 320 mm
Przylączka wody	1"	
Temperatura medium	4 – 35°C	



Dane techniczne pompy można znaleźć w przynależnej instrukcji obsługi.

Części zamienne

Patrz strona 5.

Poz.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Руководство по эксплуатации (перевод) Напорный фильтр PRESS 7000 / 10000

Общие указания для пользователя

Информация по использованию руководства по эксплуатации



- ▶ Перед первым вводом устройства в эксплуатацию нужно полностью прочитать и понять руководство по эксплуатации.
- ▶ Руководство по эксплуатации следует рассматривать как часть продукта и аккуратно хранить в доступном месте.
- ▶ Данное руководство по эксплуатации следует прикладывать к устройству при его дальнейшей передаче третьей стороне.

Объяснение символов

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие обозначения и сигнальные слова.



ОПАСНО!

Опасность от общего источника опасности, которая может повлечь за собой тяжкие телесные повреждения или смерть.



ОПАСНО! Опасность удара электрическим током!

Опасность электрического удара, который может повлечь за собой тяжкие телесные повреждения или смерть.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждение об опасности телесных повреждений или рисках для здоровья.



ОСТОРОЖНО!

Предупреждение об опасности нанесения материального ущерба.



Указание с полезной информацией и советами.

Принцип изложения информации:

☞ **A** Ссылка на рисунок, здесь ссылка на рисунок A.

- ▶ Указание на выполнение действия.

Область применения

Устройство и все детали, входящие в комплект поставки, предусмотрены для применения в частной сфере и могут использоваться исключительно для:

- очистки садовых прудов, заселенных рыбой или без рыбы;
- при соблюдении технических данных.

Для устройства действуют следующие ограничения:



- не использовать для промышленных или производственных целей;
- не использовать в плавательных прудах.

Безопасность

Это устройство может стать источником опасности для персонала и имущества, если оно используется ненадлежащим образом и не по назначению, или если не соблюдаются указания по технике безопасности.

В интересах безопасности



- Для исключения рисков (опасность асфиксии!) хранить упаковку устройства и мелкие детали вдали от детей и лиц, не отдающих отчета своим действиям. Держать вдали от животных.
- Данное устройство не рассчитано на использование лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом или знаниями. Использование этой группой лиц допустимо лишь под наблюдением или под руководством лица, отвечающего за безопасность. Не оставлять детей без присмотра; нельзя допускать, чтобы они играли с устройством.
- Только для европейского рынка:
Допускается использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет и старше под присмотром взрослых или при условии прохождения инструктажа по безопасному использованию устройства и понимания связанных с этим рисков. Не разрешать детям играть с устройством. К очистке и техническому обслуживанию устройства допускаются дети в возрасте не младше 8 лет под присмотром взрослых.
- Устройство эксплуатируется с прилагаемым насосом. Соблюдайте руководство по эксплуатации, особенно главы по безопасности, вводу в эксплуатацию, управлению и техобслуживанию!
- Перед использованием проведите визуальную проверку, чтобы убедиться, что устройство не повреждено.
- Не использовать неправильно работающее или поврежденное устройство.
- Необходимо выполнять только работы, описанные в настоящем руководстве.
- Никогда не вносите никаких технических изменений в устройство.
- Для устройства следует использовать только оригинальные запасные части и принадлежности производства компании EHEIM.

Ввод в эксплуатацию

Монтаж крышки (☒A)

1. Вставьте уплотнительную шайбу ② в крышку ①.
2. Навинтите крышку на винтовое соединение **DIRTY (ГРЯЗН.ВОДА)**.

Монтаж соединения насоса (☒A)

1. Соедините спиральный шланг насоса с соединительным патрубком ③.
2. Вложите уплотнительную шайбу ⑤ в накидную гайку ④.
3. Привинтите соединительный патрубок на винтовом соединении с помощью накидной гайки **IN (ВХОД)**.

Подключение выпускного шланга (☒B)

1. Соедините спиральный шланг для выпуска с соединительным патрубком ⑥.
2. Вложите уплотнительную шайбу ⑧ в накидную гайку ⑦.
3. Привинтите соединительный патрубок на винтовом соединении с помощью накидной гайки **OUT (ВЫХОД)**.



Мы рекомендуем закреплять шланги шланговыми хомутами.

Режимы работы

С помощью поворотного переключателя можно выбрать следующие режимы работы:

WORK (РАБОТА) (☒C)

Шланговое соединение **IN (ВХОД)** – соединение насоса

Шланговое соединение **OUT (ВЫХОД)** – слив в пруд

Вода пруда подается насосом в фильтр и уже отфильтрованной направляется назад в пруд.

CLEAN (ОЧИСТКА) (☒D)

Шланговое соединение **IN (ВХОД)** – соединение насоса

Шланговое соединение **DIRTY (ГРЯЗН.ВОДА)** – слив грязной воды

В данном режиме работы можно выполнить очистку фильтра. Для этого вода пруда подается насосом в обратном направлении через фильтр и направляется через слив для грязной воды.

Управление



ОПАСНОСТЬ!

- Соблюдайте руководство по эксплуатации насоса, особенно главы по безопасности, вводу в эксплуатацию и управлению!

1. Установите фильтр на берегу пруда или частично вкопайте его (☒E).
2. Установите насос в пруду по возможности горизонтально на прочном основании так, чтобы вода покрывала **минимум 20 см** корпуса фильтра насоса. Следите за максимальной глубиной погружения (см. «Технические характеристики»).

Включение насоса

1. С помощью поворотного переключателя выберите необходимый режим работы **WORK (РАБОТА)** или **CLEAN (ОЧИСТКА)**.
2. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
Внимание! Насос запускается сразу!

Выключение насоса

1. Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки.

Техническое обслуживание



ОПАСНОСТЬ! Опасность удара током!

- Перед проведением всех работ по техническому обслуживанию отсоедините все вилки сетевых кабелей насоса.



ОПАСНОСТЬ!

- Соблюдайте руководство по эксплуатации насоса, особенно главы по безопасности и техническому обслуживанию!



ОСТОРОЖНО! Материальный ущерб!

- Не используйте для очистки жесткие предметы или агрессивные чистящие средства.



В следующих разделах описаны работы по техническому обслуживанию, необходимые для обеспечения оптимальной и бесперебойной работы. Регулярное техобслуживание продлевает срок службы и гарантирует длительный период работы фильтра.

Функция промывки обратной струей

Для очистки фильтра пользуйтесь примерно каждые **4 недели** функцией промывки обратной струей. При этом действовать следующим образом:

1. Отсоедините вилку сетевого кабеля насоса.
2. Демонтируйте крышку ① с винтового соединения **DIRTY (ГРЯЗН.ВОДА)** (⊗A).
3. Соедините спиральный шланг для грязной воды с соединительным патрубком ① (⊗B).
4. Вложите уплотнительную шайбу ③ в накидную гайку ②.
5. Привинтите соединительный патрубок на винтовом соединении с помощью накидной гайки **DIRTY (ГРЯЗН.ВОДА)**.
6. С помощью поворотного переключателя выберите режим работы **CLEAN (ОЧИСТКА)** (⊗D).
7. Вставьте вилку сетевого кабеля насоса в розетку.
Внимание! Насос запускается сразу!
8. Оставьте насос работать до тех пор, пока вода не станет отчетливо чистой. При этом обращайте внимание на уровень воды в пруду.
9. Отсоедините вилку сетевого кабеля насоса от розетки.
10. Демонтируйте соединительный патрубок с винтового соединения **DIRTY (ГРЯЗН.ВОДА)**.
11. Установите крышку.
12. С помощью поворотного переключателя выберите режим работы **WORK (РАБОТА)** (⊗C).

Ручная очистка фильтра

Камеру фильтра следует проверять каждые **3 месяца** и чистить в зависимости от степени загрязнения. При этом действовать следующим образом:

1. Отсоедините вилку сетевого кабеля насоса.
2. Отсоедините шланговые соединения (⊗A).
3. Откройте защелки (6 шт.) зажимного кольца (⊗F).
4. Вытащите крышку фильтра ① из корпуса фильтра ③ (⊗G). **PRESS10000** имеет дополнительное удлинение ②.
5. Извлеките фильтр из корпуса.
PRESS7000 (⊗H)
 - ① Синяя фильтрующая губка для тонкой очистки
 - ② Фильтрующий элемент с гранулятом EHEIM FILTERMEC
 - ③ Синяя фильтрующая губка для грубой очистки

PRESS10000 (E>I)

- ① Синяя фильтрующая губка для тонкой очистки (2 шт.)
- ② Фильтрующий элемент с гранулятом EHEIM FILTERMEC (2 шт.)
- ③ Синяя фильтрующая губка для грубой очистки (2 шт.)
6. Промойте фильтр и гранулят под холодной проточной водой.
7. Промойте камеру корпуса фильтра под струей воды.
8. Снова выполните монтаж фильтра в обратной последовательности.
9. Снова вставьте крышку фильтра в корпус фильтра.
10. Потяните зажимное кольцо вверх и зафиксируйте защелки (E>F).

 При сборке следите за тем, чтобы палец в ручке зажимного кольца попал в отверстие в ручке корпуса фильтра.

Устранение неисправностей



Внимание! Опасность удара током!

► Перед устранением неисправностей отключить вилку сетевого кабеля от электросети.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Производительность фильтра уменьшается	Неправильное строение фильтра	► Проверьте строение фильтра на предмет правильной последовательности расположения слоев.
	Фильтр загрязнен	► Очистите фильтр
	Насос загрязнен	► Очистите корпус фильтра насоса (см. руководство по эксплуатации насоса)

При прочих неисправностях обратитесь в сервисную службу EHEIM.

Вывод из эксплуатации

Хранение и условия хранения в зимний период



1. Очистите устройство
2. Храните устройство в месте, защищенном от морозов.

Утилизация



В случае утилизации устройства соблюдайте соответствующие правовые предписания. Устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Устройство бесплатно принимается пунктами сбора коммунальных служб или пунктами сбора вторсырья. Упаковка состоит из пригодных для переработки и вторичного использования материалов. Ее следует утилизировать допустимыми с экологической точки зрения способами и направлять на переработку.

Технические характеристики

Тип	7000	10000
Насос	FLOW2500	FLOW3500
Размеры (Ø × В)	410 × 320 мм	540 × 320 мм
Патрубки для подачи воды	1"	
Температура среды	4 °C – 35 °C	

i Технические характеристики насоса вы найдете в соответствующем руководстве по эксплуатации.

Запасные детали

См. стр. 5.

Поз.	7000	10000
①	2630210	2630210
②	2517101	2517101
③	2630310	2630310

Vervielfältigungen oder Kopien – auch auszugsweise –
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers.

Reproduction or copying – even parts thereof –
only with the express permission of the producer.

Les reproductions, copies et utilisations de nos logos et
matériels et produits dérivés sont interdits à l'exploitation,
de toute nature, et sont soumises au préalable, par écrit,
au consentement et à l'approbation du fabricant.



EHEIM GmbH & Co.KG

Plochingen Str. 54
73779 Deizisau
Germany

Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

www.eheim.com